NEC Express5800シリーズ Express5800/110GR-1c

2

ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能(104ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

設置と接続(112ページ)

本体の設置にふさわしい場所やラックへの搭載手順、コネクタへの接続について説明しています。

基本的な操作(129ページ)

電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディスクやCD-ROMのセット方法 などについて説明しています。

内蔵オプションの取り付け(142ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

システムBIOSのセットアップ(SETUP)(176ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。

リセットとクリア(202ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明します。

割り込みラインとI/Oポートアドレス(205ページ)

I/Oポートアドレスや割り込み設定について説明しています。


RAIDコンフィグレーション(207ページ)


本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するための方法について説明します。

各部の名称と機能

本体の各部の名称を次に示します。

本体前面

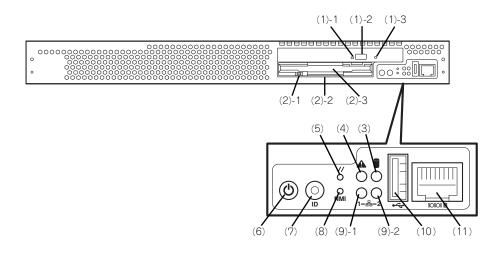

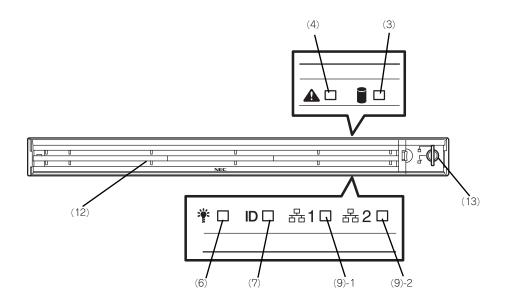

(1) CD-ROMドライブ

CD-ROMの読み出しを行う装置 (→138ページ)。

- (1) 1 ディスクアクセスランプ
- (1) 2 CDトレーイジェクトボタン
- (1) 3 強制イジェクトホール

(2) 3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチフロッピーディスクを挿入して、データの書き込み/読み出しを行う装置(→136ページ)。

- (2) 1 ディスクアクセスランプ
- (2) 2 イジェクトボタン
- (2) 3 ディスク挿入口

(3) DISK ACCESSランプ (緑色)

取り付けているディスクが動作しているときに点 灯する(→111ページ)。オプションのPCIボード に接続されているディスクについての表示はLED 中継ケーブルを使用して接続したときに点灯す る。

(4) STATUSランプ (緑色/アンバー色)

リモートマネージメントカード(オブション)を装着時に機能する。リモートマネージメントカードが監視しているハードウェアの状態を表示するランプ。正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が起きると消灯、緑色に点滅、またはアンバー色に点灯/点滅する(→109ページ)。

(5) リセットスイッチ

押すとリセットを実行する。通常は使用しない。

(6) POWERスイッチ/POWERランプ (緑色)

電源をON/OFFするスイッチ(→131、135ページ)。一度押すとPOWERランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする(ランブは消灯する)。4秒以上押し続けると強制的にシャットダウンする。スリーブ機能を持つOSでは、スリープスイッチとして使用することもできる(→109ページ)。スリーブモード(スリーブ)で動作している間は点滅する(対応しているOSでのみ動作する)。

(7) UID(ユニットID)ランプ(青色)/UIDスイッチ

UIDランプをON/OFFにするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランブが点灯し、もう一度押すと消灯する(→111ページ)。ソフトウェアからのコマンドによっても点滅する(オブションのリモートマネージメントカードを装着しているときに機能する)(→141ページ)。

(8) NMI(DUMP)スイッチ

押すとメモリダンプを実行する。通常は使用しない。

(9) ACT/LINKランプ(緑色)

ネットワークポートが接続しているハブなどのデバイスとリンクしているときに緑色に点灯し、アクティブな状態にあるときに緑色に点滅する(→111ページ)。末尾の数字は「1」がLANポート1用で、「2」がLANポート2用を示す。

* OS上のポート番号と一致しない場合があります。

(10) USBコネクタ3

USBインターフェースに対応している機器と接続 する (→126ページ)。

(11) シリアルポートB(COM B) コネクタ

シリアルインターフェースを持つ装置と接続する (→126ページ)。


(12) フロントベセル

日常の運用時に前面のデバイス類を保護すカバー。添付のセキュリティキーでロックすることができる(→129ページ)。

(13)キースロット

フロントベセルのロックを解除するセキュリティ キーの差し口。

本体背面



(1) 電源コネクタ

ACコードを接続するコネクタ (→126ページ)。

(2) PCIボード増設用スロット

オプションのPCIボードを取り付けるスロット。 (2) - 1 ロープロファイルPCIボード (2) - 2 フルハイトPCIボード

(3) SPEEDランプ (黄色)

ネットワークポートの通信速度を示すランプ(→ 111ページ)。

(4) ACT/LINKランプ(緑色)

ネットワークポートが接続しているハブなどのデバイスとリンクしているときに緑色に点灯し、アクティブな状態にあるときに緑色に点滅する (→111ページ)。

(5) LANコネクタ

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tと接続 するコネクタ (→126ページ)。LAN上のネット ワークシステムと接続する。未尾の数字は「1」 がLANポート1で「2」がLANポート2を示す。 * OS上のポート番号と一致しない場合がありま す。

(6) USBコネクタ1・2

USBインターフェースに対応している機器と接続する(\rightarrow 126ページ)。末尾の数字は「1」がコネクタ1で、「2」がコネクタ2を示す。

(7) UIDスイッチ/UIDランプ(青色)

UIDスイッチを押したときに点灯する。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯する(オプションのリモートマネージメントカードを装着しているときに機能する)。

(8) マウスコネクタ

PS/2対応のマウスを接続するコネクタ (→126 ページ)。

(9) キーボードコネクタ

PS/2対応のキーボードを接続するコネクタ (→ 126ページ)。


(10) シリアルポートA(COM A) コネクタ

シリアルインターフェースを持つ装置と接続する (→126ページ)。

(11)モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続するコネクタ (→126 ページ)。


本体内部

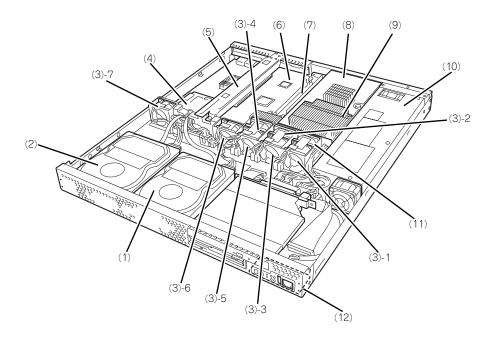

- (1) ドライブベイ1
- (2) ドライブベイ2
- (3) 冷却ファン(末尾の数字はファン番号を示す)
- (4) リモートマネージメントカード (オプション)
- (5) PCIライザーカード

- (6) マザーボード
- (7) メモリ
- (8) エアダクト
- (9) ヒートシンク
- (10)電源ユニット
- (11) CPUファン
- (12) フロントパネルボード

マザーボード

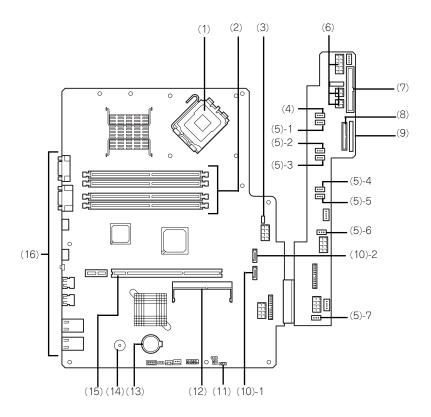

- (1) プロセッサーソケット
- (2) DIMMソケット (上から1、2, 3, 4)
- (3) HDD LED
- (4) CPUファンコネクタ
- (5) システムファンコネクタ (末尾の数字は ファン番号を示す)
- (6) 電源コネクタ
- (7) IDEコネクタ (プライマリ)
- (8) フロッピーディスクドライブコネクタ
- (9) フロントパネルコネクタ

- (10) シリアルATAコネクタ (末尾の数字はコネクタ番号を示す)
- (11) CMOSメモリコンフィグレーションジャンパ
- (12) リモートマネージメントカードコネクタ
- (13) リチウムバッテリ
- (14) スピーカ
- (15) PCIライザーカードスロット
- (16)外部接続コネクタ/外部からの操作スイッチ

ランプ表示

本体前面には8つ、背面には3つのランプがあります。ランプの表示とその意味は次のとおりです。

POWERランプ (学)

本体前面に1個あります。本体の電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。 省電力機能をサポートしているOSで、省電力モードに切り替えるとランプが点滅します。

STATUSランプ(▲)

本体前面にあります。ハードウェアが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、緑色に点滅、またはアンバー色に点灯/点滅しているときはハードウェアになんらかの異常が起きたことを示します。次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。



- ESMPROまたはオフライン保守ユーティリティをインストールしておくとエラーログを参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン 処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 シャットダウン処理ができない場合はリセット、強制電源OFFをするか (202ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてくださ い。

| STATUSランプの 状態 | 意味 | 対処方法 |
|------------------|---|---|
| 緑色に点灯 | 正常に動作しています。 | _ |
| 緑色に点滅 | メモリが縮退した状態で動作しています。 | BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使って縮退しているメ モリを確認後、早急に交換すること をお勧めします。 |
| | CPUエラーを検出した状態で動作しています。 | BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使ってCPUの状態を確認後、早急に交換することをお勧め します。 |
| 消灯 | 電源がOFFになっている。 | 電源をONにしてください。 |
| 消灯* | POST中である。 | しばらくお待ちください。POSTを 完了後、しばらくすると緑色に点灯 します。 |
| アンバー色に点灯* | CPUでエラーが発生した。 CPU温度の異常を検出した。 ウォッチドッグタイマタイムアウトを発生した。 メモリで訂正不可能なエラーが検出された。 PCIシステムエラーが発生した。 PCIパリティエラーが発生した。 PCIバスエラーが発生した。 メモリダンプリクエスト中。 | いったん電源をOFFにして、電源をONにし直してください。POSTの画面で何らかのエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 ダンプを採取し終わるまでお待ちください。 内部のファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してくださ |
| | 電圧異常を検出した。 | していないかどうか確認してください。また、内部ファンのケーブルが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。 保守サービス会社に連絡してください。 |
| アンバー色に点滅* | ファンアラームを検出した。 | 内部ファンのケーブルが確実に接続されていることを確認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。 |
| | 温度警告を検出した。 | 内部のファンにホコリやチリが付着 していないかどうか確認してください。また、内部ファンのケーブルが 確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。 |
| | 電圧警告を検出した。 | 保守サービス会社に連絡してくださ い。 |

^{*} オプションのリモートマネージメントカードを装着している場合にのみ表示します。

DISK ACCESSランプ(1)

本体前面にあります。DISK ACCESSランプは本体内部のハードディスクドライブやCD-ROMドライブにアクセスしているときに点灯します。

アクセスランプ

本体前面にあるフロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクやCD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

UID (ユニットID) ランプ

本体前面と背面に各1個あります。本体前面にあるUIDスイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。ソフトウェアからのコマンドを受信したときは点滅で表示します。複数台の装置がラックに搭載された中から特定の装置を識別したいときなどに使用することができます。特にラック背面からのメンテナンスのときは、このランプを点灯させておくと、対象装置を間違えずに作業することができます。

ACT/LINKランプ (品1、品2)

本体前面と背面(LANコネクタ部分)に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とハブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている場合に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルやケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

SPEEDランプ

本体背面のLANコネクタ部分に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの通信 モードが1000BASE-Tか、100BASE-TX、10BASE-Tのどちらのネットワークインタ フェースで動作されているかを示します。アンバー色に点灯しているときは1000BASE-T で、緑色に点灯しているときは100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作していることを示します。

設置と接続

本体の設置と接続について説明します。

設置

本装置は卓上またはEIA規格に適合したラックに設置して使用します。

卓上への設置


注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

● 指定以外の場所に設置しない

設置にふさわしい場所は次のとおりです。

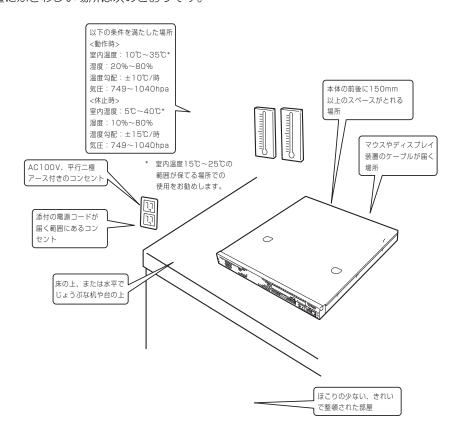


次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本体を 設置すると、誤動作の原因となります。

- 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガスの発生する場所(大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など)、薬品類の近 くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 電源コードまたはインタフェースケーブルを足で踏んだり、引っ掛けたりするおそれの ある場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク レーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事 などを行ってください)。
- 本体の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコン セントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生す る装置の近くには設置しないでください。(電源ノイズを発生する装置の近くに設置す るときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡し て行ってください。)

卓上に置く場合は、本体底面に添付のゴム足を貼り付けてください。 設置場所が決まったら、本体の底面をしっかりと持って、設置場所にゆっくりと静かに置い てください。本体は3台まで積み重ねて置くことができます。

本体の上には質量8kg以下の液晶ディスプレイを置くことができます。

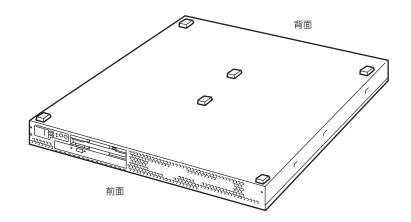

ラックへの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書(添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM の中にもオンラインドキュメントが格納されています)を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

▲ 警告





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 指定以外の場所に設置しない
- アース線をガス管につながない

<u></u> 注意





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で搬送・設置をしない
- 1人で部品の取り付けをしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を超える配線をしない

次に示す条件に当てはまるような場所には、ラックを設置しないでください。これらの場所にラックを設置したり、ラックに本体を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- ◆ 本体をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所 (暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガスの発生する場所(大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など)、薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。

- 本体の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコン セントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生す る装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノ イズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。

本体をラックに取り付ける手順を以下に示します。取り外し手順については、取り付け手順 の後で説明しています。

ここでは、NEC製のラックまたは他社製ラックへの取り付け手順について説明します。 NEC製のラックのうち、N8540-28/29/38に取り付ける場合は、オプションの「N8143-39 ラック取り付け用ブラケット」が必要です。取り付け手順については、N8143-39 ラック取 り付け用ブラケットに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせくださ (10

企警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 規定外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない

/ 注意









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない


MO 重要

ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、 ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、動作保証温度(10) ℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中にラック 内部の温度が保障範囲を超えないようにラック内部、および室内のエアフロー について十分な検討と対策をしてください。

取り付け部品の確認

ラックへ取り付けるために次の部品があることを確認してください。

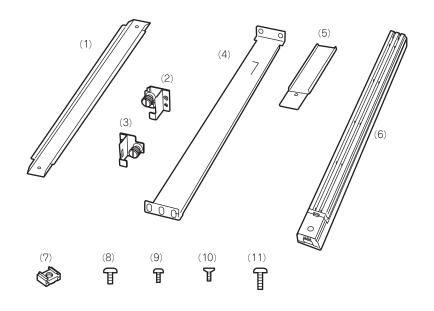

| 項 番 | 名 称 | 数量 | 備考 |
|------|---------------|----|--|
| (1) | マウントブラケット | 2 | |
| (2) | マウントホルダー (L) | 1 | |
| (3) | マウントホルダー (R) | 1 | |
| (4) | サポートブラケット | 2 | |
| (5) | エクステンションブラケット | 2 | |
| (6) | フロントベゼル | 1 | オプションです。本体には添付 されていません。 |
| (7) | コアナット | 8 | |
| (8) | ネジA | 4 | M4ネジ、ネジ部の長さ:6 mm、 インナーレールを本体に固定す る際に使用する。 |
| (9) | ネジB | 2 | M3ネジ、ネジ部の長さ:6 mm、 マウントホルダーを本体に固定 する際に使用する。 |
| (10) | ネジC | 2 | 皿ネジ、M3ネジ、ネジ部の長 さ:6 mm、エクステンションブ ラケットを固定する際に使用す る。 |
| (11) | ネジD | 6 | M5ネジ、ネジ部の長さ:10 mm、サポートブラケットをラッ クに固定する際に使用する。 |

必要な工具

ラックへ取り付けるために必要な工具はプラスドライバとマイナスドライバです。


取り付け手順

次の手順で本体をラックへ取り付けます。




NEC製のラックのうち、N8540-28/29/38への取り付けにはN8143-39 ラック取り付け用ブラケットが必要となります。また、取り付け方法について はN8143-39 ラック取り付け用ブラケットに添付の説明書をご覧ください。

- マウントブラケットとマウントホルダーの取り付け
 - 1. マウントブラケットのネジ穴と本 体側面のネジ穴を合わせる。
 - 2. マウントブラケットをネジA(2) 本)で本体に固定する。
 - 3. もう一方の側面にマウントブラ ケットを手順1~2と同じ手順で 取り付ける。

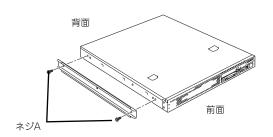

4. マウントホルダーをネジB(各1本)で本体に固定する。

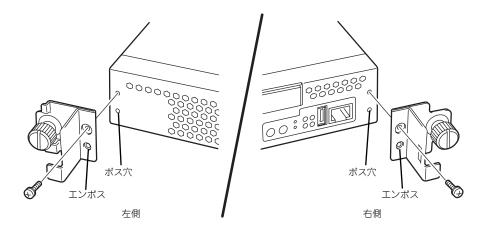




それぞれ、エンボスをボス穴にはめ込んでください。

● コアナットの取り付け


サポートブラケットを固定する位置に添付のコアナットを取り付けます。コアナットはラックの前面(左右とも)に各2個、背面(左右とも)に各2個の合計8個取り付けます。

コアナットは「1U(ラックでの高さを表す単位)」の中に2個取り付けてください (NEC製のラックでは、1U単位に丸い刻印があります)。1Uあたり、スロット(角穴)が3つあります。3つのスロットのうち、ラック前面側では上の2つのスロットに、ラック背面側では上下のスロットにコアナットを取り付けます。

コアナットはラックの内側から取り付けます。ラックの前面に取り付けたコアナットは、上側がサポートブラケット前面の固定に使用します。下側は本体に取り付けたマウントホルダーにあるセットスクリューの受けとなります。背面のコアナットはサポートブラケット背面の固定用として使われます。

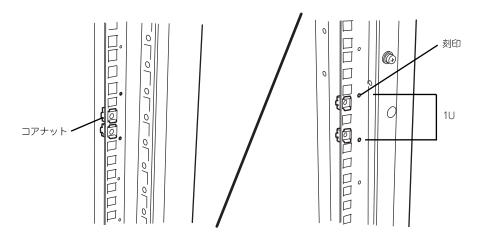


コアナットは下側のクリップをラックの四角穴に引っかけてからマイナスドライバなどで上側のクリップを穴に差し込みます。





ラックの前後、左右に取り付けたコアナットの高さが同じであることを確認してください。


- サポートブラケットの取り付け
 - 1. サポートブラケットを引き延ば す。

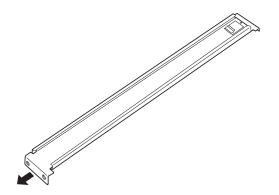


2. エクステンションブラケットを取り付ける。(ラックの前後の奥行きが700mm以上の場合のみ)

ラックの前後の奥行きが700mm以上の場合のみ以下の手順を行います。


- (1) サポートブラケットの一方を引きブラケットを分解する。
- (2) エクステンションブラケットを一方のブラケットに差 し込む。

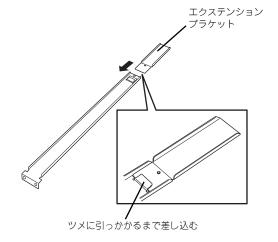


(3) エクステンションブラケットをネジC(1本)で固定する。

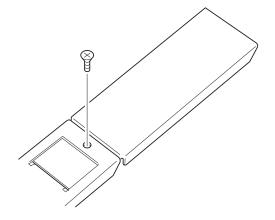

(4) もう一方のブラケットをエ クステンションブラケット に差し込む。

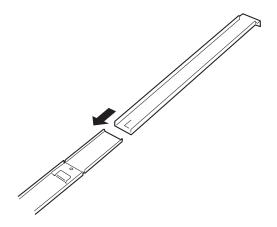

3. コアナットを取り付けた位置にサポートブラケット前後のフレームを合わせる。

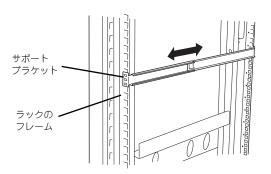




サポートプラケットを固定する部分のフレームがラックのフレームよりも手前にあることを確認してください。

4. 一度取り外して、サポートブラケットの四角穴がブラケットで完全に隠れていることを確認する。


完全に隠れていたら、再度、ラックに取り付けてください。

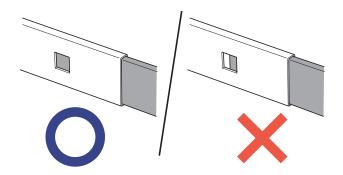

5. サポートブラケットを支えながら、ネジD(3本)でラックに固定する。



サポートブラケットが水平に取り付けられていることを確認してください。

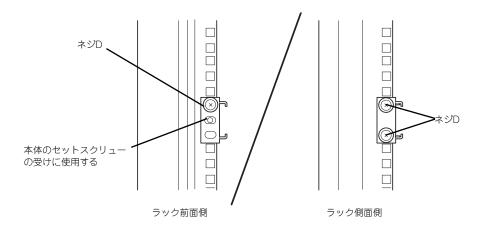



サポートブラケットのネジ穴は多少上下にずらすことができる程度のクリアランスを持っています。初めて取り付ける場合は、コアナットのネジ穴がサポートブラケットのネジ穴の中央に位置するようにしてから固定してください。もし、本体を取り付けたときに本体の上下に搭載している装置にぶつかる場合は、いったん本体を取り出してサポートブラケットの固定位置を調整してください(ぶつかる装置の取り付け位置も調整する必要がある場合もあります)。

6. もう一方のサポートブラケットを手順1~5と同じ手順で取り付ける。




すでに取り付けているサポートブラケットと同じ高さに取り付けていること を確認してください。

● 本体の取り付け

取り付けは1人でもできますが、ラック上段へ取り付ける場合には2人以上で行ってください。

- 1. 本体の前面が手前になるようにして持つ。
- 2. 本体側面にあるマウントブラケットをサポートブラケットに差し込みながらラックへ押し込む。

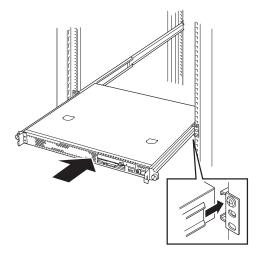





本体の上下に搭載している装置にぶつかる場合は、いったん本体を取り出して サポートブラケットの固定位置を調整してください(ぶつかる装置の取り付け 位置も調整する必要がある場合もあります)。

● 本体の固定


- 1. 本体をラックへ完全に押し込む。
- 左右のマウントホルダーにあるセットスクリューでラックに固定する。

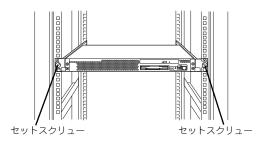

3. オプションのフロントベゼルを取 り付ける場合は右図を参照して取 り付ける。

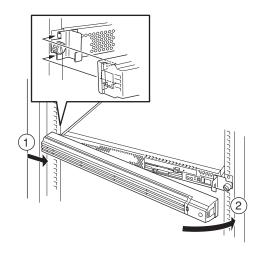

以上で完了です。

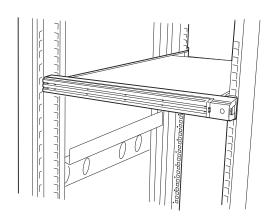

取り外し手順


次の手順で本体をラックから取り外します。取り外しは1人でもできますが、なるべく複数名で行うことをお勧めします。

/ 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 指を挟まない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. フロントベゼル (オプション) のロックを解除する。




2. フロントベゼルを取り外す。

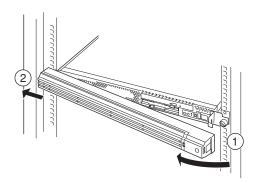

3. OSからシャットダウン処理をするかPOWERスイッチを押して本体の電源をOFF (POWERランプ消灯) にする。

4. 本体前面(または背面)にあるUIDスイッチを押して、UIDランプを点灯させる。

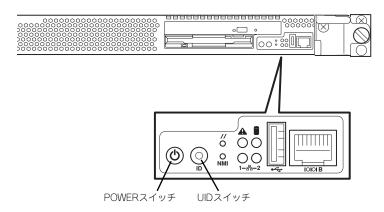


5. 本体に接続しているすべてのケーブル、および電源コードを取り外す。



本体背面のケーブルや電源コードを取り外す前にUIDランプで取り外そうとしている装置であることを確認してください。

6. 前面の左右にあるセットスク リューをゆるめて、ハンドルを 持ってゆっくりとラックから引き 出す。

本体の両端をしっかりと持てる位置(約15cmほど)までゆっくりと静かにラックから引き出してください。

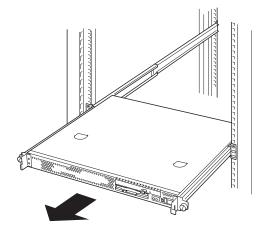



本体を引き出しすぎると、サポートブラケットから外れて落下するおそれがあります。本体に貼り付けられている警告ラベルを見ながら注意して本体を引き出してください。

7. 本体の左右底面をしっかりと持って取り外し、じょうぶで平らな机の上に置く。



本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックから取り外してください。

ラックの機構部品も取り外す場合は、「取り付け手順」を参照して取り外してください。

続

本体に周辺装置を接続します。

本体にはさまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標 準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺装置を接続してから 添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。



無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設 定、サーバスイッチユニットへの接続・設定などシステム構成に関する要求が ございましたら、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニア)に お知らせください。

▲ 警告






装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない


⚠ 注意


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。





- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしな い
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

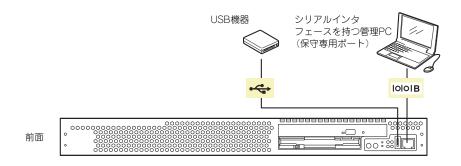

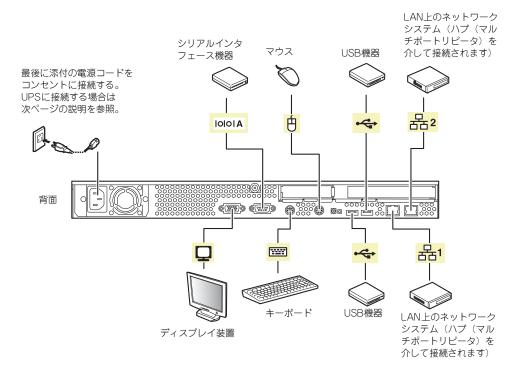

M-O 重要

- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- サードパーティの周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- SCSI機器は、オプションのSCSIコントローラを搭載すると接続することができます。SCSI機器内部の接続ケーブルを含め、ケーブルの全長が3m以内になるようにしてください。
- ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報サービスを使用する場合は、 NECフィールディングに相談してください。
- 回線に接続する場合は、設定機関に申請済みのボードを使用してください。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを 抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイ ナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、 マイナスドライバなどがLANポートやその他のポートを破損しないよう 十分に注意してください。

周辺機器を接続した後は、ラックに搭載している場合は、周辺機器を接続した後、ケーブルタイなどでケーブルが絡まないように束ねてください。




ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないようフォーミングしてください。

本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にあるサービスコンセントに接続します。

詳しくはUPSに添付の説明書をご覧ください。

<N8142-23A>

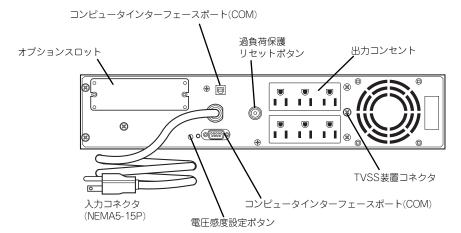

本体の電源コードを接続したUPSによって、UPSからの電源供給と本体のON/OFFを連動(リンク)させるためにBIOSの設定変更が必要となる場合があります。

BIOSセットアップユーティリティの「Server」-「AC-LINK」を選択し、適切なパラメータ値に変更してください。詳しくは195ページを参照してください。

基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

フロントベゼルの取り付け・取り外し


別売のフロントベゼルを取り付け、添付のセキュリティキーでロックすることにより本体前 面の機器やスイッチ類へのアクセスを保護することができます。

ラックに搭載した本体の電源のON/OFFやフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ を取り扱うときにフロントベゼルを取り外します(卓上に設置した場合は、フロントベゼル を取り付けることはできません)。




フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けるこ とができません。

1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽 く押しながら回してロックを解除する。




2. フロントベゼルの右端を軽く持って 手前に引く。

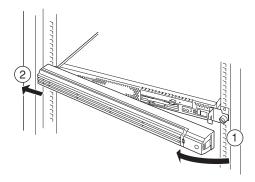

3. フロントベゼルを左に少しスライドさせてタブをフレームから外して本体から取り 外す。

フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの左端のタブを本体のフレームに引っかけるようにしながら取り付けます。取り付けた後はセキュリティのためにもキーでロックしてください。

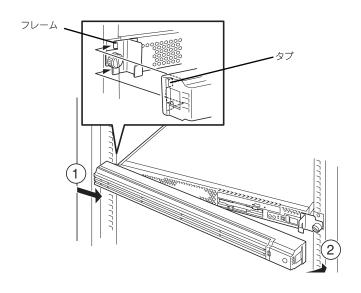

電源のON

本体の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。


- 1. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクをセットしていないことを確認 する。
- 2. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

- 3. ラックに搭載している場合でオプションのフロントベゼルを取り付けている場合は ベゼルを取り外す。
- 4. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

本体前面および背面のPOWERランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面には「NECロゴ」が表示されます。

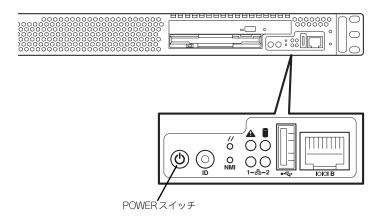



電源コードを接続するとハードウェアの初期診断を始めます(約5秒間)。初期 診断中はPOWERスイッチは機能しません。電源コードの接続直後は、約5秒ほ ど時間をおいてからPOWERスイッチを押してください。

「NEC」ロゴを表示している間、自己診断プログラム(POST)を実行してハードウェアの診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了するとOSが起動します。



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。 272ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、マザーボード内に記録されている自己診断機能です。 POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。SETUPユーティリティの「Advanced」メニューにある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を「Enabled」に切り替えてください(186ページ参照)。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順をおって説明します。



- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオブションのボードのBIOSが要求しているためのものです。オプションのマニュアルにある説明を確認してから何かキーを押してください。
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外しをしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けたボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTをいったん停止することがあります。
 - この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。
- 1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- 3. しばらくすると、マザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press $\langle F2 \rangle$ to enter SETUP or Press $\langle F12 \rangle$ to boot from Network

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。設定方法やパラメータの機能については、176ページを参照してください。 SETUPを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

4. 本体標準装備のシリアルATAインタフェースを使用したハードディスクドライブ のディスクアレイ機能を有効にしている場合は、次のメッセージが表示されます。

Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとハードディスクドライブのRAIDを構築するためのユーティリティが起動します。設定値やユーティリティの詳細については「RAIDコンフィグレーション | (207ページ)を参照してください。

5. 続いて本体にオプションのSCSIコントローラボードなどの専用のBIOSを持ったコントローラを搭載している場合は、BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

<例: SCSI BIOSセットアップユーティリティの場合>

Press <Ctrl><A> for SCSISelect(TM) Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとユーティリティが起動します。SCSI機器の設定値やユーティリティの詳細についてはボードに添付の説明書を参照してください。

ユーティリティを使用しなければならない例としては次のような場合があります。

- 外付けSCSI機器を接続した場合
- 本体内部のSCSI機器の接続を変更した場合
- 6. オプションボードに接続している機器の情報などを画面に表示します。
- 7. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動できなくなります。この場合は、本体の電源をOFFにしてから、約10秒ほど時間をあけてONにしてください。



8. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージとエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「運用・保守編」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。


- 1. OSのシャットダウンをする。
- 2. POWER/SLEEPランプが消灯したことを確認する。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。

省電力モードの起動

ACPIモードに対応したOSを使用している場合、電力をほとんど使用しない状態(スタンバイ状態)にすることができます。

OSのシャットダウンメニューからスタンバイを選択するか、POWERスイッチの設定を電源オフからスタンバイに変更した場合はPOWERスイッチを押すとスタンバイ状態になります (POWERランプが点滅します)。

スタンバイ状態になってもメモリの内容やそれまでの作業の状態は保持されています。 POWERスイッチをもう一度押すとスタンバイ状態は解除されます。

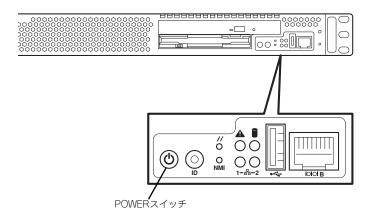



省電力モードへの移行、または省電力モードからの復帰方法については、 Windows Server 2003/Windows 2000の設定によって異なります。また、省電 カモード中の動作レベルは、Windows Server 2003/Windows 2000の設定に依 存します。



省電力モードへの移行、または省電力モード中にシステムを変更しないでください。省電力モードから復帰する際に元の状態に復帰できない場合があります。

フロッピーディスクドライブ

本体前面にフロッピーディスクを使ったデータの読み出し(リード)・保存(ライト)を行うことのできる3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。

3.5インチの2HDフロッピーディスク(1.44Mバイト)と2DDフロッピーディスク(720Kバイト)を使用することができます。

フロッピーディスクのセット/取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする前に本体の電源がON (POWERランプ点灯)になっていることを確認してください。

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がして、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。

イジェクトボタンを押すとセットしたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出せます。




- フォーマットされていないフロッピーディスクをセットすると、ディスクの内容を読めないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。OSに添付の説明書を参照してフロッピーディスクをフォーマットしてください。
- フロッピーディスクをセットした後に本体の電源をONにしたり、再起動するとフロッピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがないと起動できません。
- フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してから フロッピーディスクを取り出してください。アクセスランプが点灯中に 取り出すとデータが破壊されるおそれがあります。

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケートにできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。

- フロッピーディスクドライブにはていねいに奥まで挿入してください。
- ラベルは正しい位置に貼り付けてください。
- 鉛筆やボールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。
- シャッタを開けないでください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- フロッピーディスクの上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- たばこの煙に当たるところには置かないでください。
- 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。
- 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。

- 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。
- フロッピーディスクは、保存している内容を誤って消すことのないようにライトプロテ クト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフ ロッピーディスクは、読み出しはできますが、ディスクのフォーマットやデータの書き 込みができません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、書き込み時以外 はライトプロテクトをしておくようお勧めします。3.5インチフロッピーディスクのラ イトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテクトスイッチで行います。

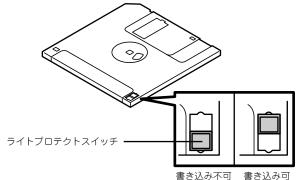

フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によって データが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障など によってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切 なデータは定期的にバックアップをとっておくことをお勧めします。(本体に添付され ているフロッピーディスクは必ずバックアップをとってください。)

CD-ROMドライブ

本体前面にCD-ROMドライブがあります。CD-ROMドライブはCD-ROM(読み出し専用のコンパクトディスク)のデータを読むための装置です。CD-ROMはフロッピーディスクと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。

/ 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

CD-ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない


ディスクのセット/取り出し

ディスクは次の手順でセットします。


- 1. ディスクをCD-ROMドライブにセットする前に本体の電源がON(POWERランプが緑色に点灯)になっていることを確認する。
- 2. CD-ROMドライブ前面のCDトレーイジェクトボタンを押す。 トレーが少し出てきます。
- 3. トレーを軽く持って手前に引き出し、トレーが止まるまで引き出す。




4. ディスクの文字が印刷されている 面を上にしてトレーの上に静か に、確実に置く。

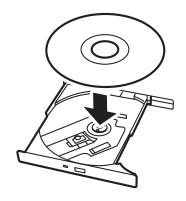

5. 図のように片方の手でトレーを持 ちながら、もう一方の手でトレー の中心にある駆動部分にディスク の穴がはまるように指で押して、 トレーにセットする。

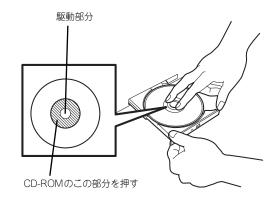


6. トレーの前面を軽く押して元に戻 す。

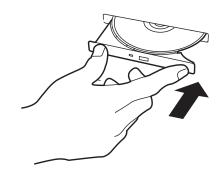

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにCDトレーイジェクトボタン を押してトレーを引き出します。

アクセスランプが点灯しているときはCDにアクセスしていることを示します。CDトレーイ ジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。

下図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分を押 さえながらディスクの端を軽くつまみ上げるようにしてトレーから取り出します。

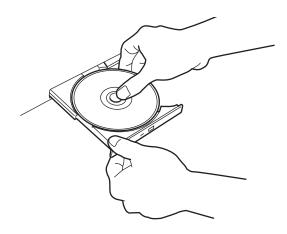


ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。

取り出せなくなったときの方法

CDトレーイジェクトボタンを押してもCD-ROMが取り出せない場合は、次の手順に従ってディスクを取り出します。

- 1. POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの金属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ば して代用できる)をCD-ROM前面右側にある強制イジェクトホールに差し込んで トレーが出てくるまでゆっくりと押す。





- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
 - ・ 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会 社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。


ディスクの取り扱いについて

使用するディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、CD専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

サーバの確認(UIDスイッチ)

複数の機器を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれである かを見分けるために本体の前面および背面には「UID(ユニットID)ランプ」があります。

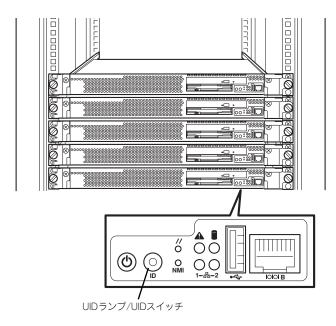

UID(ユニットID)スイッチを押すとUIDランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯 します。

ソフトウェアからコマンドを受信した場合は点滅表示します。



オプションのリモートマネージメントカードを装着するとオフライン保守 ユーティリティなどのソフトウェアのコマンドからランプを点灯させること ができます。

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している機器の電源や インタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。UIDスイッチやソフトウェ アコマンドを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。

内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ずEXPRESSBUILDERを使っ てシステムをアップデートしてください(58ページまたは92ページを

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ ()

▲ 警告





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。









- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

⚠ 注意









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静 電気による製品の故障に十分注意してください。

リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

部品の取り扱い


- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

取り付け/取り外しの準備

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。



● トップカバーを取り外して準備ができた後、本体を持つときにPCIライザーを持たないでください。

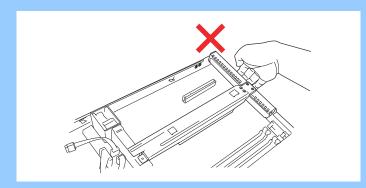


● 電源コードを本体から取り外した後、約5秒ほど待ってから作業を続けてください。電源コードを取り外してから3~4秒ほどの間、マザーボード上の部品やオプションのリモートマネージメントカード(RMC)は動作を続けている場合があります。RMCの動作が完全に停止してから作業を続けてください。

卓上に設置している場合


本体を卓上に設置している場合の手順について説明します。

1. OSからシャットダウン処理をするかPOWERスイッチを押して本体の電源をOFF (POWERランプ消灯) にする。

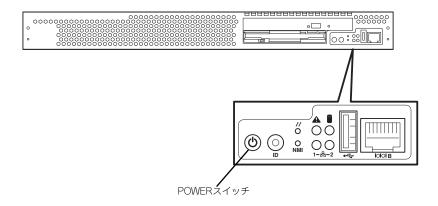


2. 本体に接続しているすべてのケーブルおよび電源コードを取り外す。

3. 背面のネジをゆるめる。

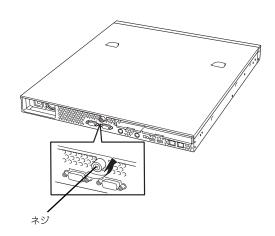


4. トップカバーを取り外す。

くぼみの部分に指をかけてスライ ドさせてから持ち上げてくださ (10

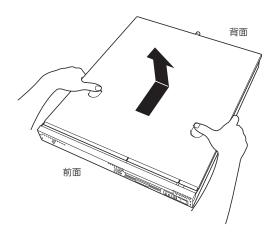

トップカバーを取り付けるときは、トップカバーにあるフックと本体のフレームにある穴をあわせてていねいに本体に置いた後、前面へ向けてスライドさせてください。

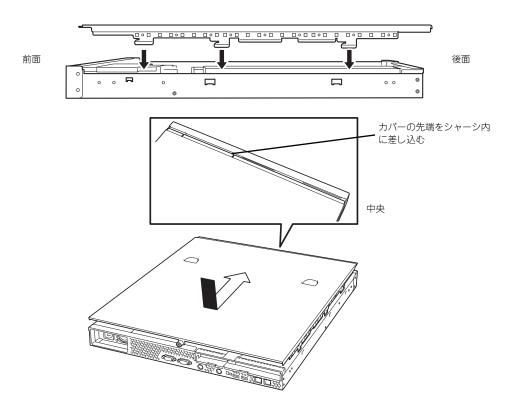

トップカバーの取り付け後、背面のネジで本体に固定します。



ネジが締めづらいときはトップカバーを本体に軽く押し付けながら締めてください。

ラックに設置している場合

本体をラックに設置している場合の手順について説明します。ラックからの取り外しは1人 でもできますが、なるべく複数名で行うことをお勧めします。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 1. フロントベセルを取り付けている場合はフロントベセルを取り外す(129ページ 参照)。
- 2. 124ページの「取り外し手順」を参照して本体をラックから取り外し、じょうぶ で平らな机の上に置く。



本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックから取り外してくだ さい。

- 3. 背面のネジをゆるめる(145ページの手順3参照)。
- 4. トップカバーを取り外す。

くぼみの部分に指をかけてスライドさせてから持ち上げてください(145ページの 手順4参照)。


トップカバーを取り付けるときは、146ページを参照して取り付けてください。

取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。

ハードディスクドライブ

本体には、最大2台のハードディスクドライブを搭載することができます。

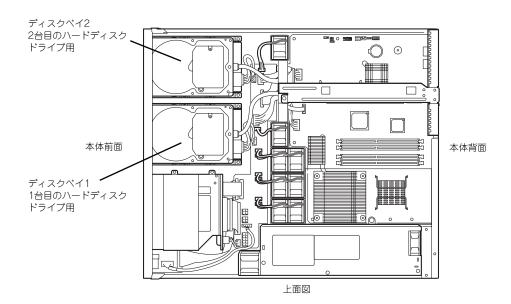

標準装備のハードディスクドライブインタフェースはシリアルATAです。SCSIタイプのハードディスクドライブを取り付ける場合は「SCSIコントローラ」を参照しながら取り付けてください。



- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。
- 異なるインターフェースのハードディスクドライブを混在して搭載することはできません。
- SATAハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、 2台1組で構成されるRAIDドライブのいずれかで使用することができます。Linux OSをで使用の場合はで使用のディストリビューションにより、単一のハードディスクドライブ構成での使用に制限事項があります。詳細は「Express5800/Linuxインストール代行サービス説明書」を参照してください。

動作モードの設定

ハードディスクドライブを搭載する場合は、ハードディスクドライブの動作モードをそれぞ れ設定してください。動作モードの設定については、ハードディスクドライブに添付の説明 書を参照するか、ハードディスクドライブに貼り付けられているラベルを参照してください。

SCSIタイプのハードディスクドライブを使用する場合

オプションのSCSIコントローラボード上のSCSIコネクタにケーブルを接続します。1台 目を「IDO」、2台目を「ID1」に設定します。SCSIターミネータの設定は「無効」にし ます(別売の内蔵SCSIケーブルにターミネータコネクタが取り付けられているためで す)。


SATAタイプのハードディスクドライブを使用する場合

特に設定はありません。


取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。


- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. ディスクベイにハードディスクドライブを搭載している場合は、ハードディスクド ライブに接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 3. ディスクベイを固定しているネジ 2本を外す。

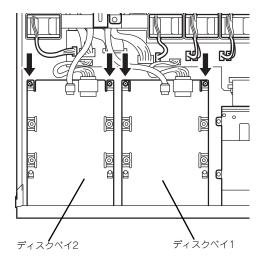

4. ディスクベイを取り外す。

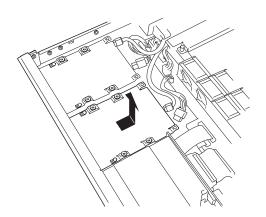


5. ハードディスクドライブの基板面 を上にして置き、その上にディス クベイを静かにていねいに置く。

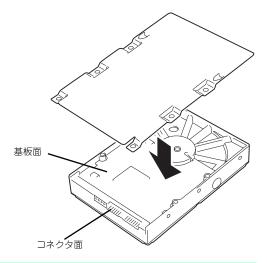




ハードディスクドライブとディスクベイの向きについて図を参照して確認してください。またハードディスクドライブとディスクベイにあるネジ穴が合っていることも確認してください。

6. 本装置に添付のネジを使ってディ スクベイに固定する。

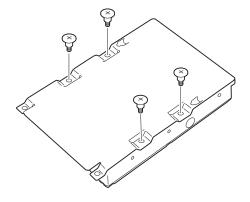




ネジは本装置に添付のネジを使用してください。 このネジは特殊ネジです。ハードディスクドライブを増設する際このネジが必要となりますので、使用していないネジは大切に保管してください。 7. ディスクベイをしっかりと持ち、 本体のフック(2個)をディスク ベイの穴に通して置き、前面へス ライドさせる。

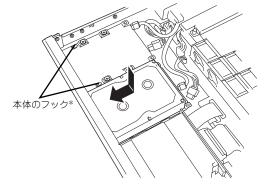

* フックは各ディスクベイに2個あります。


8. 手順3で外したネジでディスクベ イを固定する。

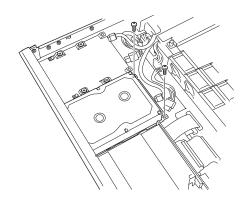



ディスクベイの取り付けの際に電源ケーブルなどを挟んでいないこと を確認してください。

9. 電源ケーブルとインターフェース ケーブルを接続する。

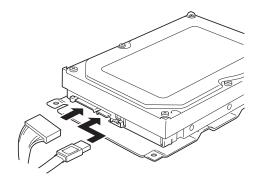




電源ケーブルのコネクタにケーブルキャップが取り付けられている場合は、取 り外してください。また、取り外したケーブルキャップは大切に保管しておい てください。



● 接続するコネクタを確認してください。マザーボード上の「SATA1」 コネクタに接続したケーブルはディスクベイ1に取り付けたハードディ スクへ、「SATA2」コネクタに接続したケーブルはディスクベイ2に取 り付けたハードディスクドライブへ接続します。

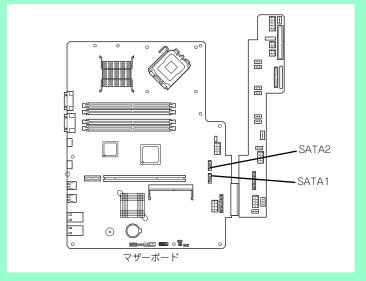

● 電源ケーブルはインタフェースケーブルの下を通るようにケーブリングしてください。

<オプションボードに接続する場合>

インタフェースケーブルは各オプションボードに添付のケーブルを接続してください。この後の「SCSIコントローラ」の項を参照してください。

- 10. 手順1と逆の手順で本体を組み立てる。
- 11. BIOSセットアップユーティリティを起動して、BIOSからハードディスクドライブが正しく認識されていることを確認する(176ページ)。

コンフィグレーション

シリアルATAハードディスクドライブやオプションのRAIDコントローラボードに接続した ハードディスクドライブはRAIDを構築するためのコンフィグレーションを行います。

● シリアルATAハードディスクドライブ

単体ハードディスクドライブとしての使用に加え、RAIDOとRAID1によるディスクアレイを構築することができます。

- RAIDO(ストライピング)

2台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を「ストライピング」と呼びます。2つのハードディスクドライブへ処理を分散させることによりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を向上させることができます。



- データを2台のハードディスクドライブに分散して記録しているためアレイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障するとデータの復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

- RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に一方のハードディスクドライブが故障しても、もう一方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- ▼ アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じと なります。

ディスクアレイのコンフィグレーションについては207ページを参照してください。またディスクアレイの状態の監視と管理はAdaptec Storage Manager™ を使用します。詳しくは「ソフトウェア編」または「オンラインドキュメント」を参照してください。

● オプションボードに接続したハードディスクドライブ

この後に説明している「SCSIコントローラ」、「ディスクアレイコントローラ」を参照して使用するユーティリティや管理ソフトウェアを確認してください。

取り外し

次に示す手順でハードディスクドライブを取り外します。

東の重要

ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

- 電源ケーブルを取り外すときは、次の注意を守ってください。
 - ケーブルをねじらない。
 - ケーブル部分を持って引っ張らない。
 - ー コネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜く。
- ディスクベイ2に取り付けていたハードディスクドライブを取り外したまま使用する場合は、接続していた電源ケーブルのコネクタにケーブルキャップをつけてください。ケーブルキャップは出荷時に電源ケーブルに取り付けられていたものです(または付属品として添付されている場合もあります)。
- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブに接続しているケーブルをすべて取り外す。
- 3. 「取り付け」の手順3~6を参照してディスクベイを取り外す。
- 4. 「取り付け」の手順7、8を参照してハードディスクドライブを取り外す。
- ハードディスクドライブを交換する場合は、ハードディスクドライブをディスクベイに取り付ける。
- 6. 「取り付け」の手順9~14を参照してディスクベイを取り付け、ケーブルを接続する。
- 7. 手順1と逆の手順で本体を組み立てる。

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) は、本体のマザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。


マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが4個あります。

メモリは最大8GBまで増設できます。



- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからDIMMを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、DIMMを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は143ページで詳しく説明しています。
- 弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなく本体が故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。

また、本装置ではメモリのDual Channelメモリモードをサポートしています。 Dual Channelメモリモードで動作させるとメモリのデータ転送速度が2倍となります。

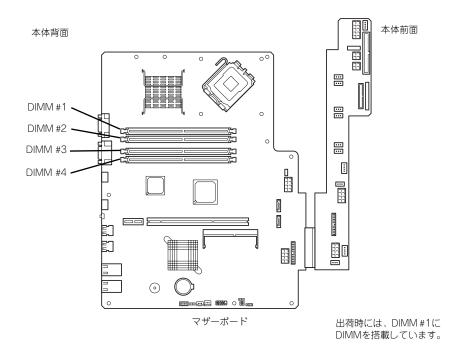

DIMMの増設順序

DIMMは、Dual Channelメモリモードを使用する場合と使用しない場合で増設順序や増設単位が異なります。

● Dual Channelメモリモードを使用しない場合

増設単位および増設順序に制限はありません。

● Dual Channelメモリモードを使用する場合

次の条件を守ってください。

- 2枚単位で取り付けてください。
- 取り付ける2枚のメモリは同じ容量で同じ仕様のものを使ってください。
- 取り付けるスロットはスロット1と3、または2と4を一組としてください(使用する組に順序はありません)。


次に搭載例を示します。

| 搭載例 | Dual Channel メモリモード | スロット 1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 |
|-----|------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| 例 1 | 動作する | 512MB DIMM (標準) | (未搭載) | 512MB DIMM | (未搭載) |
| 例 2 | 動作する | 512MB DIMM (標準) | 1GB DIMM | 512MB DIMM | 1GB DIMM |
| 例3 | 動作しない | 512MB DIMM (標準) | 1GB DIMM | 512MB DIMM | (未搭載) |
| 例 4 | 動作しない | 512MB DIMM (標準) | 1GB DIMM | (未搭載) | 1GB DIMM |

取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

- 1. 144ページを参照して準備をする。
- エアダクトのクリップ(1個)を 持ち上げて反時計回りにまわして ネジをゆるめる。

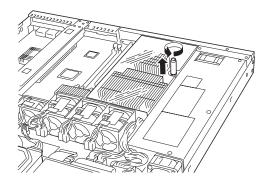



ドライバなどでネジを外す必要はありません。クリップを持ち上げて回すとネジは外れます。


3. エアダクトをまっすぐ持ち上げて 取り外す。





ケーブルをひっかけていないことを確認してください。

4. 取り付けるDIMMソケットの両端 にあるレバーを左右に広げ、 DIMMをソケットにまっすぐ押し 込む。

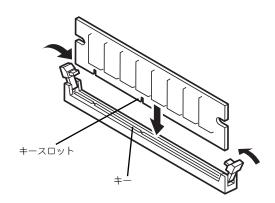



DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するため の切り欠きがあります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

5. 手順1で取り外した部品を取り付ける。



エアダクトを取り付ける際に次の点を確認してください。

- マザーボード上のコネクタやピン、電子部品にぶつかっていないこと。
- 電源ユニット側にある電源ケーブルがエアダクトの上に配置されていな いこと。
- 6. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないこと を確認する。
 - POSTのエラーメッセージの詳細については272ページを参照してください。
- 7. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの 「Memory Configuration」で増設したDIMMがBIOSから認識されていること (画面に表示されていること)を確認する(187ページ参照)。

8. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは186ページをご覧ください。

9. ページングファイルサイズを推奨値以上に設定する。

推奨値: 搭載メモリ x 1.5以上 (Windows Server 2003は33ページ、Windows 2000は68ページを参照)

取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。
- DIMMは最低1枚搭載されていないと装置は動作しません。
- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. エアダクトをまっすぐ持ち上げて取り外す。






ケーブルをひっかけていないことを確認してください。

 取り外すDIMMのソケットの両側 にあるレバーを左右にひろげる。

ロックが解除されDIMMを取り外せます。

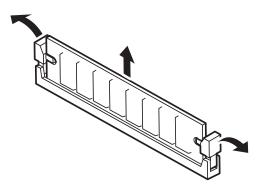

4. 手順1と2で取り外した部品を取り付ける。



エアダクトを取り付ける際にマザーボード上のコネクタやピン、電子部品にぶつかっていないことを確認してください。

5. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないこと を確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については272ページを参照してください。

- 6. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは186ページをご覧くださ (10
- 7. 故障したDIMMを交換した場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、 [Advanced] メニューの [Memory Configuration] で、[Memory Retest] を「Yes」にして再起動する。

エラー情報をクリアするためです。詳しくは187ページをご覧ください。

8. ページングファイルサイズを推奨値以上に設定する。


推奨値:搭載メモリ x 1.5以上 (Windows Server 2003は33ページ、Windows 2000は68ページを参照)

PCIボード

本体のマザーボード上にはライザーカードが搭載されています。ライザーカードには、PCI EXPRESSボードを取り付けることのできるスロットが1個とPCI-Xボードを取り付けること のできるスロットが1個あります。

重要

PCIボードやライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フ レーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってく ださい。また、PCIボードおよびライザーカードの端子部分やボードに実装さ れている部品の信号ピンに触れたり、PCIボードおよびライザカードを直接机 の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は143ページで詳しく 説明しています。

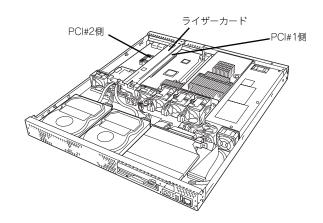

| 型名 | 部品名 | PCI スロット性能 スロットサイズ PCI ボードタイプ 搭載可能なボードタイプ | スロット (バス A) PCle#1 x8 レーン Low Profile x8 ソケット MD2 | スロット (バス B) PCI-X#2 64bit/133MHz Full Height 3.3V ショート | 備考 |
|-----------|------------------------|--|---|--|------------------------------|
| N8103-65 | SCSIコントローラ | | _ | 0 | |
| N8103-75 | SCSIコントローラ | | _ | 0 | |
| N8103-80 | ディスクアレイコントローラ (1ch) | | _ | 0 | |
| N8190-105 | Fibre Channel コントローラ | | _ | _ | * |
| N8104-103 | 1000BASE-T 接続ボード | | _ | 0 | |
| N8104-113 | 1000BASE-T 接続ボード(2ch) | | _ | 0 | |
| N8104-104 | 1000BASE-T 接続ボード | | _ | _ | * |
| N8104-109 | 1000BASE-SX接続ボード | | _ | _ | * |
| N8104-112 | 1000BASE-SX接続ポード | | _ | 0 | |
| N8104-88 | 100BASE-TX 接続ボード | | _ | _ | * |
| N8104-111 | 100BASE-TX 接続ボード | | _ | 0 | |
| N8104-86 | 100BASE-TX 接続ボード (2ch) | | _ | 0 | |
| N8191-07 | ICMB コネクタ | | _ | 0 | N8115-01リモートマ ネージメントカード必須 |
| N8103-95 | SCSI コントローラ | | _ | 0 | |
| N8190-126 | SCSIコントローラ | | _ | 0 | |
| N8190-120 | Fibre Ch | annel コントローラ | _ | _ | |
| N8104-115 | 1000BA | SE-T 接続ボード | _ | _ | * |
| N8104-114 | 1000BASE-T 接続ボード | | 0 | _ | _ |

^{*} 実装する場合はN8116-05ライザーカードと交換必要

N8116-05ライザーカードと交換した場合

| | | | スロット (バスA) | | |
|-----------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| | | | PCI-X#1 | PCI-X#2 | |
| 型名 | 部品名 | PCI スロット | 64bit/133MHz | | 備考 |
| 空石 | 可加力 | スロットサイズ | Low Profile | Full Height | 1 |
| | | PCI ボードタイプ | 3.3V | | |
| | | 搭載可能なボードタイプ | MD2 | ショート | |
| N8103-65 | SCSIコントローラ | | 0 | 0 | |
| N8103-75 | SCSIコントローラ | | O* | 0 | |
| N8103-80 | ディスクアレイコントローラ (1ch) | | O* | 0 | PCI#1 への取り付けに ついては 162 ページを 参照。 |
| N8190-105 | Fibre Channelコントローラ | | 0 | _ | |
| N8104-103 | 1000BASE-T 接続ボード | | _ | 0 | |
| N8104-113 | 1000BASE-T 接続ボード (2ch) | | _ | 0 | |
| N8104-104 | 1000BASE-T 接続ボード | | 0 | _ | いずれか 1 枚のみ搭載 可。AFT 時は N8104- |
| N8104-109 | 1000BASE-SX 接続ボード | | 0 | _ | 103 と 104、もしくは N8104-112 と 109の 組み合わせで搭載可。 |
| N8104-112 | 1000BASE-SX 接続ボード | | _ | 0 | |
| N8104-88 | 100BASE-TX 接続ボード | | 0 | _ | |
| N8104-111 | 100BASE-TX 接続ボード | | _ | 0 | |
| N8104-86 | 100BASE-TX 接続ボード (2ch) | | _ | 0 | |
| N8191-07 | ICMB コネクタ | | _ | 0 | N8115-01 リモートマ ネージメントカード必須 |
| N8103-95 | SCSIコントローラ | | 0 | 0 | |
| N8190-126 | SCSIコントローラ | | 0 | 0 | |
| N8190-120 | Fibre Channelコントローラ | | 0 | | |
| N8104-115 | 1000BA | SE-T 接続ボード | 0 | | |
| N8104-114 | 1000BASE-T 接続ボード | | _ | _ | |

^{*} 内部接続は不可

取り付け

次の手順に従ってPCIボードスロットにボードを取り付けます。




- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とPCIボードスロットのコネクタ形状が合っていることを確認してください。
- 内蔵ハードディスクに接続するボードは形状に関係なく、ライザーカードのフルハイト側に取り付けてください。




本装置に取り付けることのできるPCIボードはショートタイプのみです。ロングタイプは取り付けることができません。

- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. ライザーカードの両端を持って まっすぐ持ち上げて本体から取り 外す。

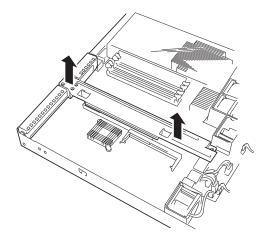

ライザーカードからネジ1本を外し、増設スロットカバーを取り外す。






取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。

4. ライザーカードにPCIボードを取り付ける。

ライザーカードのスロット部分と PCIボードの端子部分を合わせ て、確実に差し込みます。

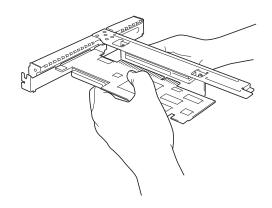


東の重要


- ライザーカードやPCIボードの端子部分およびボードに実装されている 電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で 取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザーカードを破損するおそれがありますので注意してください。



PCIボードのプラケットの端が、ライザーカードのフレーム穴に差し込まれていることを確認してください。


5. PCIボードを手順3で外したネジで固定する。






 SCSIコントローラを取り付けた 場合、折ったインタフェースケー ブルとLED中継ケーブルをボード に接続する。

LED中継ケーブルのもう一方のコネクタはマザーボード上のLEDコネクタに接続されています。

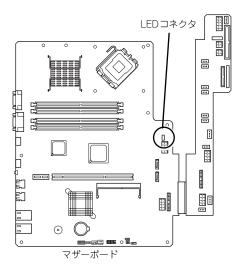


LED中継ケーブルのコネクタを取り付けるボードにあるLED Activeピンに接続します。色によって接続するピンが違います。 右図を参照して接続してください。

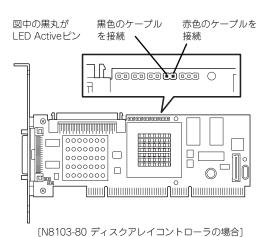

7. ライザーカードをマザーボードの スロットに接続する。

> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。

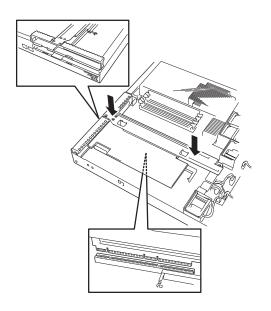



差し込む際にライザーカードのフレームにある、筐体フレームに引っかけるた めのツメが正しく勘合していることを確認してください。また、差し込んだ後、 図のようにライザーカードのフレームを指で押し、ライザーカードの端子部分 が完全に見えなくなるまで押し込んでください。

- 8. 取り外した部品を取り付ける。
- 9. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないこと を確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については272ページを参照してください。

10. BIOSセットアップユーティリティを起動して、「Advanced」メニューの 「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは186ページをご覧くださ い。また、必要に応じて搭載したボードが持つオプションROMの展開をするかど うかを確認してください。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。 ボードをしっかりと持って取り外してください。また、取り外しの際に本体が動かないよう 別の人に本体を押さえてもらいながら取り外しを行ってください。



PCIスロットに搭載したオプションのLANボードに接続したケーブルを抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANボートやその他のボートを破損しないよう十分に注意してください。

ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設スロットカバーを必ず取り付けてください。増設スロットカバーはネジで固定してください。



ボードの取り外しや交換・取り付けスロットの変更をした場合はBIOSセットアップユーティリティを起動して、「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にして、ハードウェアの構成情報を更新してください。

SCSIコントローラ

SCSIコントローラを搭載すると内蔵のハードディスクドライブにSCSIタイプを使用することができます。SCSIタイプの内蔵ハードディスクドライブを使用している場合は、増設したSCSIコントローラに外付けのSCSI機器を接続することはできません。

次の手順に従ってボードの取り付け、ハードディスクドライブの交換、ケーブルの交換をしてください。



SCSIコントローラは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は143ページで詳しく説明しています。



SCSIコントローラを取り付ける場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」で「PCI Slot n Option ROM」(n:スロット番号)のパラメータが「Enabled」になっていることを確認してください。

ケーブルの折りたたみ

別売のインタフェースケーブル(K410-141(00))を取り付ける場合、ケーブルの折りたたみが必要です。この後の「ディスクアレイコントローラ」を参考にケーブルを折りたたんでください。



SCSIコントローラに接続するコネクタ側はSCSIコントローラにあるコネクタの位置にあわせて折り曲げて長さを調節してください。

取り付け

次の手順に従ってPCIボードスロットにSCSIコントローラを取り付けます。

- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. 「ハードディスクドライブ」の「取り付け」の手順5~10を参照してSCSIタイプ のハードディスクドライブを取り付ける。



取り付ける前にSCSI IDの設定を確認してください。ディスクベイ1に取り付けるハードディスクドライブをSCSI ID0に、ディスクベイ2に取り付けるハードディスクドライブをSCSI ID1に設定します。

3. SATAケーブル/SATA電源ケーブルを本体から取り外す。

コネクタ部分を持ってまっすぐ引き抜いてください。



取り外したケーブルは、大切に保管しておいてください。

- 4. K410-141に添付の電源ケーブルをマザーボードの電源コネクタに接続する。
- 5. 電源ケーブルをハードディスクドライブのコネクタ付近に置く。
- 6. ケーブルホルダを取り付けてネジで固定する。
- 7. 「PCIボード」の「取り付け」の手順を参照してSCSIコントローラを取り付ける。
- 8. 電源ケーブルをハードディスクドライブに接続する。

手順4でマザーボードに接続した電源ケーブルを接続します。 電源ケーブルはSCSIケーブルの下を通してください。

9. SCSIケーブルをマザーボード用の電源ケーブルの上を通るように配線した後、 ケーブルホルダの溝のところを通るように配線し、ハードディスクドライブと接続 する。



ケーブルの配線時にPCIライザーカード、システムFANブラケットが浮かないように注意してください。

- 10. 手順1で取り外した部品を取り付ける。
- 11. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については272ページを参照してください。

12. 必要に応じてSCSI BIOSユーティリティを起動して使用環境に合った設定をする。 詳しくはボードに添付の説明書を参照してください。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。 また、ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設 スロットカバーを必ず取り付けてください。増設スロットカバーはネジで固定してください。

設定と管理

SCSIコントローラに接続しているデバイスとの転送レートなどの設定は、SCSIコントローラ上のチップに搭載されている「SCSI*Select*」ユーティリティなどを使用します。 SCSI*Select*は本体の電源をONにした直後に起動するPOSTの途中で起動することができます。詳しくは、SCSIコントローラに添付の説明書を参照してください。 SCSIデバイスは、本体に添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているユー

SCSIデバイスは、本体に添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに格納されているユーティリティ「ESMPRO」で管理することができます。インストールの方法や操作の詳細については、「ソフトウェア編」またはEXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメントを参照してください。

ディスクアレイコントローラ

「ディスクアレイコントローラ」は、データの信頼性を向上させるために用意されたオプションのPCIボードです。

このボードを取り付けると、本体内蔵のハードディスクドライブやオプションのディスク増設ユニットに搭載したハードディスクドライブを「ディスクアレイ構成」で使用することができます。



- ディスクアレイコントローラは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからディスクアレイコントローラを取り扱ってください。また、ディスクアレイコントローラの端子部分や部品を素手で触ったり、ディスクアレイコントローラを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は143ページで詳しく説明しています。
- ディスクアレイ構成に変更する場合や、RAIDを変更する場合は、ハードディスクドライブを初期化します。ディスクアレイとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからボードの取り付けやディスクアレイの構築を行ってください。
- ディスクアレイを構築するには2台以上のハードディスクドライブが必要です。
- ハードディスクドライブはパックごとに同じ容量・性能を持ったものにしてください。



ディスクアレイコントローラを取り付ける場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」で「PCI Slot n Option ROM」(n:スロット番号)のパラメータが「Enabled」になっていることを確認してください。



RAID1のディスクアレイ構成にすると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。

本体内蔵型のハードディスクドライブでサポートしているRAIDレベルとその説明は以下のとおりです。

● RAIDO (ストライピング)

2台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を「ストライピング」と呼びます。2つのハードディスクドライブへ処理を分散させることによりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べ、ディスクアクセス性能を向上させることができます。



- データを2台のハードディスクドライブに分散して記録しているためアレイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障するとデータの復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

● RAID1 (ミラーリング)


2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障してももう片方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしているため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- ▼ アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じとなります。

ケーブルの折りたたみ

ディスクアレイコントローラにインタフェースケーブルを取り付ける場合、ケーブルの折りたたみが必要です。以下の図を参考にケーブルを折りたたんでください。

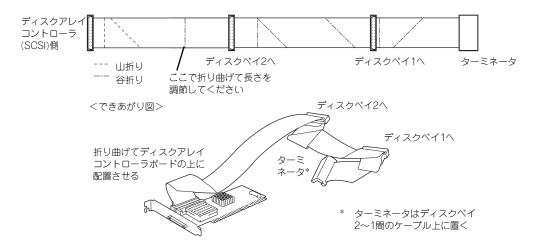

取り付け

ディスクアレイコントローラの取り付けは「PCIボード」を参照してください。本体内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイ構成にする場合は、別売の内蔵SCSIケーブルが必要です。ケーブルの配線については、「SCSIコントローラー(167ページ)を参照してください。

m-O 重要

N8103-80 ディスクアレイコントローラをPCI-X #1 に取り付ける場合は次の注意を守ってください。

- ディスク増設筐体に接続する場合のみ、PCI-X #1に取り付けることができます。
- 取り付け後にBIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「PCI Slot 1 Option ROM」を「Disabled」に設定してください。
- シームレスセットアップを使ったOSの再インストールをする場合は取り外しておいてください。シームレスセットアップの終了後に取り付けてください。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。 また、ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていた増設 スロットカバーを必ず取り付けてください。増設スロットカバーはネジで固定してください。

内蔵のハードディスクをディスクアレイ構成にする場合

ディスクアレイコントローラを取り付けて内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイ 構成にする場合は、次の点について確認してください。

- 同じ容量を持つSCSIタイプのハードディスクドライブを2台搭載していること。
- ディスクアレイ構成のRAID(Redundant Arrays of Inexpensive[Independent] Disks) レベルの「RAIDO」と「RAID1」のうちのいずれかのRAIDレベルを選択・設定すること。

内蔵のハードディスクドライブにシステムをインストールする場合は、「シームレスセットアップ」を使用して、RAIDの構成からOSのインストール、セットアップまでをすることをお勧めします。システムをインストールしない場合も、シームレスセットアップの「オペレーティングシステムの選択」で[その他]を選択すると、ディスクアレイの構成から保守用パーティションの設定と保守ユーティリティのインストールまでを自動でインストーラがセットアップします。マニュアルでセットアップする場合は、ボード上のチップに搭載されている「MegaRAID Configuration Utility」を使用します。MegaRAID Configuration Utilityは本体の電源をONにした直後に起動するPOSTの途中で起動することができます。詳しくは、ボードに添付の説明書を参照してください。

ディスク増設ユニットをディスクアレイ構成にする場合

ディスク増設ユニットは、ハードディスクドライブを最大14台取り付けることのできる専用のデバイスです。ディスクアレイコントローラを取り付けることで1台接続できます(ディスク増設ユニットについての詳しい説明については、それぞれのデバイスに添付の説明書を参照してください)。



ディスク増設ユニットには、ハードディスクドライブとSCSIケーブルは添付されていません。別途購入してください。

ディスク増設ユニットを接続後、ボード上のチップに搭載されている「MegaRAID Configuration Utility」を使って、ディスク増設ユニットをディスクアレイ構成(RAID0またはRAID1、RAID5、RAID10(RAID1のスパン)、RAID50(RAID5のスパン))に設定してください。設定の詳細とその方法については、ディスクアレイコントローラに添付の説明書を参照してください。ディスク増設ユニットをディスクアレイ構成に設定すると、ディスク増設ユニットに取り付けたハードディスクドライブのうちのどれかが故障してデータが破壊されても、ディスクアレイコントローラが持つ「オートリビルド」機能によってデータを復旧することができます(電源がONのまま故障したディスクを交換(ホットスワップ)してください)。



ディスクアレイ構成のRAID(Redundant Arrays of Inexpensive [Independent] Disks)レベルの「RAID0」と「RAID1」、「RAID5」、「RAID10」、「RAID50」をサポートします。データ転送速度やRAID、アレイ構成についての詳細な説明は、ディスクアレイコントローラに添付の説明書を参照してください。


リモートマネージメントカード(RMC)

リモートマネージメントカード(RMC)は、業界標準のサーバマネージメントインタフェースであるIPMI 1.5準拠のベースボードマネージメントコントローラ(BMC)を搭載した本体管理用の拡張カードです。RMCを装着すると次の機能が加わります。

- 電源ユニットの監視
- 温度/電圧/FANの監視
- 本体前面のSTATUSランプによる状態表示(109ページ)
- DianaScope によるLAN/WAN 経由でのリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システムイベントログ(SEL)の確認など)
- ESMPROを利用した本体管理・監視・通報機能の拡張(詳細は4ページを参照)



RMCは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからRMCを取り扱ってください。また、RMCの端子部分や部品を素手で触ったり、RMCを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は143ページで詳しく説明しています。

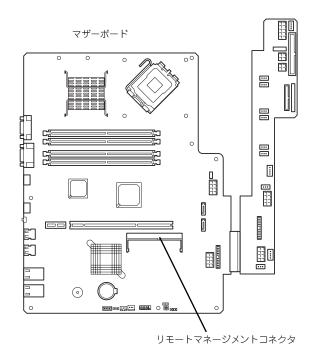


取り付け


次の手順で取り付けます。

- 1. 144ページを参照して準備する。
- 2. RMCの裏面に緩衝材を取り付け る。

緩衝材を2段重ねで1ヶ所に貼り 付けてください。




RMCの端子部にあるキースロッ トをマザーボードのRMCコネク タのキーを合わせて差し込む。

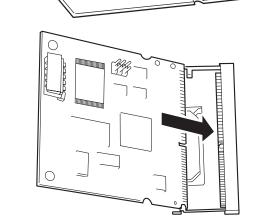


4. RMCを押してマザーボード側へ 倒す。

> 「カチッ」と音がしてロックされ ます。

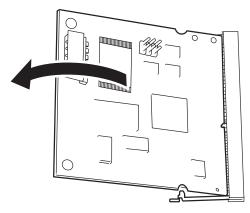

5. コネクタ左右にあるレバーで RMCが固定されていることを確 認する。

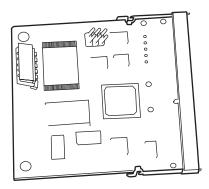

6. 本体を組み立てる。

7. 本体の電源をONにしてPOST画面で以下に示すメッセージ以外のエラーが表示されていないことを確認する。

H/W Configuration of BMC is corrupted.
!!Update BMC H/W Configuration by configuration tool!!
!!Refer to BMC configuration manual!!

POSTのエラーメッセージの詳細については272ページを参照してください。



本装置用の設定を行っていない場合、起動直後のPOSTに時間がかかります。

8. 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、 EXPRESSBUILDERから起動した後、ツールメニューの「リモートマネージメントカードの初期設定」を選択してファームウェアをアップロードする。

詳しくは228ページを参照してください。

9. SETUPを起動して「Server」メニューの「System Management」に「BMC」に関する項目と「SDR Revision」、「PIA Revision」が表示されていることを確認する。

表示されていない場合はRMCを取り付け直してください。

- 10. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは186ページをご覧くださ
- 11. EXPRESSBUILDERを使ってシステムのバックアップをとる。



()

故障による交換の際は、保守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って 操作してください。



システム情報のバックアップの方法については59ページ、または93ページで説明しています。なお、リストア(復旧)は作業を熟知した保守員以外は行わないでください。

12. ESMPRO/ServerAgentをインストールしている場合は更新インストールする。

本体の情報を正しく採取するためです。必ず更新インストールを実行してください。詳しくは、ESMPRO/ServerAgentインストレーションガイドを参照してください。

取り外し


1. 144ページを参照し準備する。



電源コードを本体から取り外した後、約5秒ほど待ってから作業を続けてください。電源コードを取り外してから3~4秒ほどRMCは動作を続けている場合があります。RMCの動作が完全に停止してから作業を続けてください。

2. RMCコネクタの両側にあるク リップを開く。

RMCのロックが解除されます。

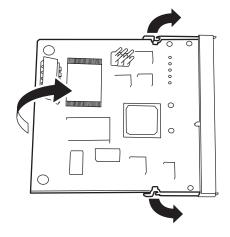

- 3. RMCをコネクタから抜き取る。
- 4. SETUPを起動して「Server」メニューに「Event Log Configuration」の項目 が表示されていないことを確認する。

RMCを取り外すとその他一部のメニューや情報が表示・操作できなくなります。

- 5. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは186ページをご覧ください。
- 6. ESMPRO/ServerAgentをインストールしている場合は更新インストールする。 本体の情報を正しく採取するためです。必ず更新インストールを実行してください。

システムBIOSのセットアップ (SETUP)

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

導入時やオプションの増設/取り外し時にはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

概要

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。



- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく ださい。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、「Supervisor」と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変更ができます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られます。
- OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPユーティリティは、最新のバージョンがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to boot from Network

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password [

]


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Superoisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。

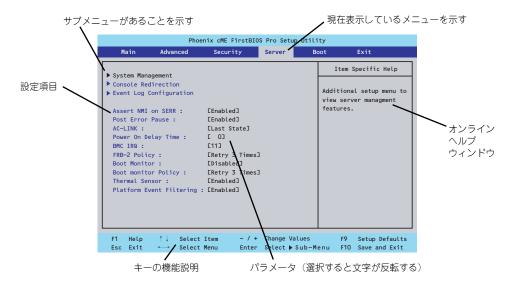

□ カーソルキー (↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択されています。

□ カーソルキー (←、→)

MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。

□ <->‡-/<+>‡-

選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶ | がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。

□ <Enter>‡−

選択したパラメータの決定を行うときに押します。

□ <Esc>+-

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。

□ <F1>‡−

SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUPの操作についてのヘルプ画面が表示されます。<Esc>キーを押すと、元の画面に戻ります。

□ <F9>‡-

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。

□ <F10>‡-

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例 を示します。

日付・時間の設定

日付や時間の設定は、オペレーティングシステム上でもできます。

「Main」→「System Time」(時刻の設定)

「Main」→「System Date」(日付の設定)

管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] → [Wake On LAN/PME] → [Enabled] [Server] → [AC-LINK] → [Stay Off]

ハードディスクドライブ関連

ハードディスクドライブの状態を確認する

「Main」→「Primary IDE Master/Primary IDE Slave」→表示を確認する

シリアルATAハードディスクドライブでRAIDを組む

[Advanced] → [I/O Device Configuration] → [SATA Controller Mode Option] → 「Enhanced」→「SATA RAID Enable」→「Enabled」→再起動後、RAIDのコンフィグ レーションをする(207ページ参照)



「Load Setup Default」やCMOSクリアを行った場合は必ず、「Enabled」に 設定を戻してください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディ スクドライブのデータが壊れる場合があります。

UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる $\lceil \text{Server} \mid \rightarrow \lceil \text{AC-LINK} \mid \rightarrow \lceil \text{Power On I} \rceil$
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする [Server] → [AC-LINK] → [Stay Off]

起動関連

本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

[Advanced] → [Boot-time Diagnostic Screen] → [Enabled]

「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

コンソール端末から制御する


「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→表示を確認する

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。

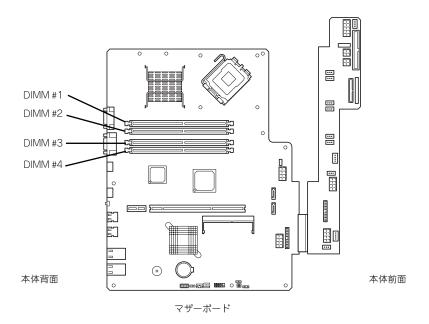

メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→「Yes」→
<Enter>キー→再起動するとクリアされる

メモリ(DIMM) の詳細テストを実行する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Extended RAM Step」→「1MB」→再起動すると詳細テストを実行する

CPU関連

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Advanced Processor Options」→「Processor 1 CPUID」→表示を確認する

CPUのエラー情報をクリアする

「Main」→「Processor Settings」→「Processor Retest」→「Yes」→再起動すると クリアされる

キーボード関連

Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「Off (起動時に無効) /On (起動時に有効)」

イベントログ関連

イベントログをクリアする(オプションのリモートマネージメントカードを装着時)

[Server] → [Event Log Configuration] → [Clear all Event Logs] → <Enter> ‡ --> 再起動するとクリアされる

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→パスワードを入力する

「Security」→「Set User Password」→パスワードを入力する

管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します。

外付け周辺機器関連

外付け周辺機器に対する設定をする

「Advanced」→「I/O Device Configuration」→それぞれの機器に対して設定をする

内蔵機器関連

ディスクアレイコントローラボードまたはSCSIコントローラなどを取り付ける

「Advanced I → 「PCI Configuration I → 「PCI Slot n Option ROM (n:スロット番号) I → 「Enabled I

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵機器の取り付け/取り外しの後)

[Advanced] → [Reset Configuration Data] → [Yes]

設定内容のセーブ関連



本体標準装備のHostRAIDを使用してシリアルATAハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は必ず、「Advanced」→「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」→「Enhanced」→「SATA RAID Enable」を「Enabled」に設定してください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライブのデータが壊れる場合があります。

BIOSの設定内容を保存して終了する

「Exit] → 「Exit Saving Changes」

変更したBIOSの設定を破棄して終了

「Exit」→ 「Exit Discarding Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す

「Exit」→ 「Load Setup Defaults」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→ 「Discard Changes」

現在の設定内容を保存する

「Exit」→ 「Save Changes」

パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができ ます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明 をします。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついてい るメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

| Main | Advanced | Security | Server | Boot | Exit |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Ct T: | | F17-19- | F07 | I | tem Specific Help |
| System Time System Date | | [<mark>14</mark> :18: | | | |
| 0,000 500. | • | 207, 23, | | <tab></tab> | , <shift -="" tab="">, or</shift> |
| Legacy Disl | kette A : | E1.44/1 | .25 MB 3½' | '] ≺Ente | r> selects field. |
| Legacy Disl | | EDisabl | | | |
| Hard Disk I | Pre-Delay: | EDisabl | ed] | | |
| Primary ID | E Master | E250GB | SATA1] | | |
| Primary ID | E Slave | [None] | | | |
| IDE Seconda | ary/Master | ECD-ROM | 3 | | |
| | ary/Slave Paral | | | | |
| | Channel O Mast | | | | |
| Serial ATA | Channel 1 Mast | er [None] | | | |
| Advanced P | rocessor Option | s | | | |
| | | | | | |
| Language : | | [Englis | h (US)] | | |
| | | | | | |

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。 項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説明 |
|--|--|---|
| System Time | HH:MM:SS | 時刻の設定をします。 |
| System Date | MM/DD/YYYY | 日付の設定をします。 |
| Legacy Diskette A | Disabled 360 Kb 5 ¹ / ₄ " 1.2 MB 5 ¹ / ₄ " 720 Kb 3 ¹ / ₂ " [1.44/1.25MB 3 ¹ / ₂ "] 2.88 MB 3 ¹ / ₂ " | フロッピーディスクドライブ(標準装備) の設定をします。 |
| Legacy Diskette B | [Disabled] 360 Kb 5 ¹ / ₄ 1.2 MB 5 ¹ / ₄ 720 Kb 3 ¹ / ₂ 1.44/1.25MB 3 ¹ / ₂ 2.88 MB 3 ¹ / ₂ | 本装置には2台目のフロッピーディスクドライブはありません。出荷時の設定のままにしておいてください。 |
| Hard Disk Pre-Delay | [Disabled] 3 Seconds 6 Seconds 9 Seconds 12 Seconds 15 Seconds 21 Seconds 30 Seconds | POST中に初めて内蔵のIDEハードディスクドライブにアクセスする際にハードディスクドライブの準備のための待ち時間を設定します。 |
| Primary IDE Master Primary IDE Slave IDE Secondary/Master IDE Secondary/Slave Serial ATA Channel 0 Master Serial ATA Channel 1 Master | _ | それぞれのチャネルに接続されているデバイスのタイプを表示します。 シリアルATAにハードディスクドライブを1台のみ接続した場合、デバイスの情報はPrimary IDEのエリアに表示されます。一部設定を変更できる項目がありますが、出荷時の設定のままにしておいてください。 |
| Advanced Processor Options | _ | サブメニューを表示します。次ページを参 照してください。 |
| Language | [English(US)] Français Deutsch Español Italiano | SETUPで表示する言語を選択します。 |

[]: 出荷時の設定



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・ 調整をしてください。


- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~ 80%) から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精 度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ) などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

Advanced Processor Options

Mainメニューで「Advanced Processor Options」を選択すると、以下の画面が表示されます。

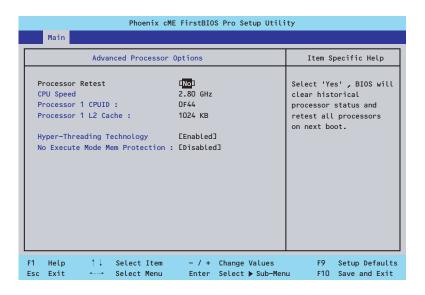

項目については次の表を参照してください。


| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Processor Retest | [No] Yes | プロセッサーのエラー情報をクリアし、次 回起動時にすべてのプロセッサーに対して テストを行います。このオプションは次回 起動時に自動的に「No」に切り替わります。 |
| CPU Speed | nnn GHz | プロセッサーの動作周波数を表示します (表示のみ)。 |
| Processor 1 CPUID | 数値(0Fxx) Disabled | 数値の場合はプロセッサーのIDを示します。 「Disabled」はプロセッサーの故障を示しま す(表示のみ)。 |
| Processor 1 L2 Cache | nnn KB | プロセッサーの二次キャッシュサイズを表 示します (表示のみ)。 |
| Hyper-Threading Technology | Disabled [Enabled] | 1つの物理CPUを2つの論理CPUとしてみせて動作させる機能です。Enabledに設定すると1つのCPUが2つに見えます。 注: Hyper-threading Technologyは、 Hyper-threading Technologyに対応したCPUを搭載した場合のみ表示されます。Windows Server 2003以外のOSを使用する場合は、[Disabled]に設定してください。 |
| No Execute Mode Mem Protection | Enabled [Disabled] | [Disabled]設定時、XD future flagを"0"に設定します。本メニューは、Pentium 4 Processor E0 Stepping以降のプロセッサー実装時に表示されます。 |

]: 出荷時の設定

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「 \blacktriangleright 」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

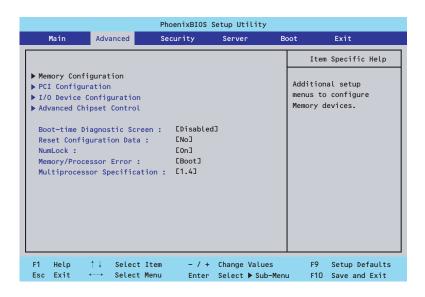


項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| Boot-time Diagnostic Screen | (Disabled) Enabled | 起動時の自己診断(POST)の実行画面を表示させるか、表示させないかを設定します。「Disabled」に設定すると、POSTの間、「NEC」ロゴが表示されます。(ここで <esc>キーを押すとPOSTの実行画面に切り替わります。)</esc> |
| Reset Configuration Data | [No] Yes | Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。システムの起動後にこのパ ラメータは「No」に切り替わります。 |
| NumLock | (On) Off | システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。 |
| Memory/Processor Error | (Boot) Halt | POST中にメモリやCPUのエラーを検出したと きにPOSTを中断するかどうかを設定します。 |
| Multiprocessor Specification | [1.4] 1.1 | マルチプロセッサー仕様で対応するバー ジョンを選択します。 |

]: 出荷時の設定

Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

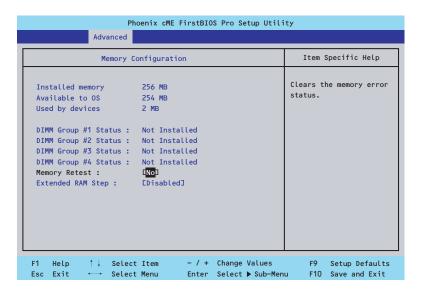

項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|--------------------|----------------|----------------------------|
| Installed memory | _ | 本体内蔵の基本メモリ容量を表示します |
| | | (表示のみ)。 |
| Available to OS | _ | OSで使用可能なメモリの総容量を表示しま |
| | | す(表示のみ)。 |
| Used by devices | _ | 本体内蔵の基本メモリ容量において各デバ |
| | | イスにより使用されているメモリの総容量 |
| | | を表示します(表示のみ)。 |
| DIMM Group #1 - #4 | 実装容量(ex、256MB) | DIMMの状態を表示します(表示のみ)。「実 |
| Status | Not Installed | 装容量(ex、256MB)」はDIMMが取り付けら |
| | Disabled | れていて、正常であることを、「Not |
| | | Installed」はDIMMが取り付けられていてい |
| | | ないことを示します。「Disabled」はDIMM |
| | | が故障していることを示します。 |
| Memory Retest | [No] | メモリ(DIMM)の詳細テストを実行するかど |
| | Yes | うかを設定します。 |
| Extended RAM Step | 1MB | 拡張メモリに対するテストを実行するかど |
| | [Disabled] | うか、および実行する際のブロックサイズ |
| | | を設定します。 |

PCI Configuration

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「 \blacktriangleright 」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

| Phoenix Advanced | c cME FirstBIOS Pro Setup Utility | |
|---|---------------------------------------|--|
| PCI Confi | guration Item Specific Help | |
| ► Embedded NIC (Gbit #1) PCI Stot 1 Option ROM: PCI Stot 2 Option ROM: PCI Stot 3 Option ROM: | | |
| F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ←→ Select Meno | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|---|--------------------|---|
| PCI Slot 1 Option ROM PCI Slot 2 Option ROM PCI Slot 3 Option ROM | [Enabled] Disabled | PCIスロットに接続されているデバイス (ボード)に搭載されているBIOSの有効/無 効を設定するサブメニューを表示します。 グラフィックスアクセラレータボードを取 り付ける際や、取り付けようとしている ディスクアレイコントローラおよびSCSIコントローラなどにOSがインストールされて いるハードディスクドライブを接続する際 にはそのスロットを「Enabled」に設定して ください。オプションROM BIOSを搭載し たLANコントローラボードを使用していて、このボードからネットワークブートをしな いときは「Disabled」にしてください。オプ ションROMの展開を無効にすることにより、 メモリの消費を防ぎ、起動時間を短縮させることができます。 |

- ・XX Riser接続時 PCI Slot 1はフルハイト側を、PCI Slot 2はロープロファイル側を示します。
- ・XE Riser接続時 PCI Slot 1はフルハイト側を、PCI Slot 3はロープロファイル側を示します。


Embedded NIC (Gbit #1)

項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説明 |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Onboard LAN Control | Disabled | オンボード上のLANコントローラの有効/無 |
| | (Enabled) | 効を設定します。 |
| LAN1 Option ROM Scan/ | Disabled | オンボード上のLANコントローラのBIOSの |
| LAN2 Option ROM Scan | (Enabled) | 展開の有効/無効を設定するサブメニューを表示します。 |
| | | 衣がします。 |

I/O Device Configuration

Advancedメニューで「I/O Device Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

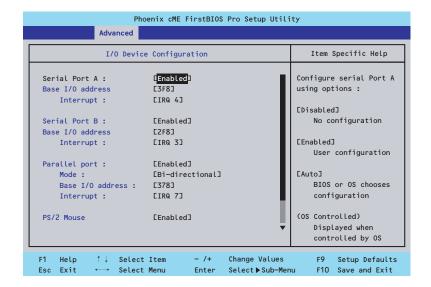

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。 黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。

| 項 目 | パラメータ | 説明 |
|--------------------|-----------|------------------------|
| Serial Port A | Disabled | シリアルポートAを使用するかどうかを指定 |
| | [Enabled] | します。 |
| Base I/O Adress | [3F8] | シリアルポートAに割り当てるI/Oアドレス |
| | 2F8 | を指定します。 |
| | 3E8 | |
| | 2E8 | |
| Interrupt | IRQ 3 | シリアルポートAに割り当てる割り込みを指 |
| | (IRQ 4) | 定します。 |
| Serial Port B | Disabled | シリアルポートBを使用するかどうかを指定 |
| | [Enabled] | します。 |
| Base I/O Adress | 3F8 | シリアルポートBに割り当てるI/Oアドレス |
| | [2F8] | を指定します。 |
| | 3E8 | |
| | 2E8 | |
| Interrupt | [IRQ 3] | シリアルポートBに割り当てる割り込みを指 |
| | IRQ 4 | 定します。 |
| Parallel Port | Disabled | パラレルポートを使用するかどうかを指定 |
| | (グレイアウト) | します。本装置では機能しません。 |
| PS/2 Mouse | Disabled | PS/2マウスの有効/無効を設定します。 |
| | [Enabled] | |
| USB Controller | Disabled | USB機器の有効/無効を設定します。 |
| | [Enabled] | |
| USB 2.0 Controller | Disabled | USB 2.0機器の有効/無効を設定します。 |
| | (Enabled) | |

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| Legacy USB Support | Disabled [Enabled] | USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードが使用できるようにするか どうかを設定します。 |
| Parallel ATA | Disabled [Enabled] | パラレルATAの有効/無効を設定します。 |
| Serial ATA | Disabled [Enabled] | シリアルATAの有効/無効を設定します。 |
| Native Mode Operation | [Auto] Serial ATA | ATAのためのNative Modeを選択します。 注意:特定のOSはNative Modeをサポート しておりません。 |
| SATA Controller Mode Option | [Compatible] Enhanced | Compatible mode: SATAおよびPATAドライブは自動検出され legacy modeとして認識されます。 Enhanced mode: SATAおよびPATAドライブは自動検出され native IDE modeとして認識されます。 注意: プレインストールされているWindows 2000は、Enhanced modeでは動作しません。 |
| SATA AHCI Enabled* | [Disabled] Enabled | 本装置はAHCI機能をサポートしておりません。設定を「Disabled」から変更しないでください。 |
| SATA RAID Enabled* | [Disabled] Enabled | オンボード上のSATAインターフェースを使ったハードディスクドライブのRAID(ディスクアレイ)の有効/無効を設定します。注意: 異なる設定でSATAハードディスクドライブから起動するとデータが壊れるおそれがあります。 HostRAIDを利用時はBootableの設定を行ってください。 |

^{*} SATA Controller Mode Optionを「Enhanced」にすることで表示されます。

Advanced Chipset Control

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「 \blacktriangleright 」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Enable Multimedia Timer | [No] | マルチメディアに対応するためのタイマー |
| | Yes | の有効/無効を設定します。 |
| Wake On LAN/PME | Disabled | ネットワークを介したリモートパワーオン |
| | [Enabled] | 機能の有効/無効を設定します。 |
| Wake On Ring | [Disabled] | シリアルポートを介したリモートパワーオ |
| | Enabled | ン機能の有効/無効を設定します。 |
| Wake On RTC Alarm | (Disabled) | リアルタイムクロックを利用したスケ |
| | Enabled | ジューリングパワーオン機能の有効/無効を |
| | | 設定します。 |


]: 出荷時の設定



Wake On LAN/PME、Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On LAN/PME、Wake On Ring機能を利用することができません。POWERスイッチを押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、次回のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On LAN/PME、Wake On Ring機能が有効となりません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。

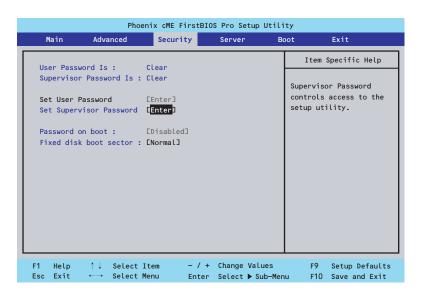

Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すと パスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していない と設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、「リセットとクリア」を参照して 消去してください。


各項目については次ページの表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|-------------------------|---------------------------|---|
| User Password Is | Clear/Set | パスワードの設定状態を示します。 |
| Supervisor Password Is | Clear/Set | パスワードの設定状態を示します。 |
| Set User Password* | 8文字までの英数字 | <enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューへのアクセスが制限されま す。</enter> |
| Set Supervisor Password | 8文字までの英数字 | <enter>キーを押すとスーパーバイザのパスワード入力画面になります。このパスワードですべてのSETUPメニューにアクセスできます。この設定は、SETUPを起動したときのパスワードの入力で「Supervisor」でログオンしたときのみ設定できます。</enter> |
| Password on boot* | [Disabled] Enabled | 起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパーバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーが起動していると判断します。 |
| Fixed disk boot sector | [Normal] Write Protect | ハードディスクドライブのブートセクタへ の書き込みを許可するか禁止するかどうか を設定します。 |

^{* 「}Set Supervisor Password」でパスワードを登録したときに指定できます。

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。 Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。項目の前に「▶」がついているメ ニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

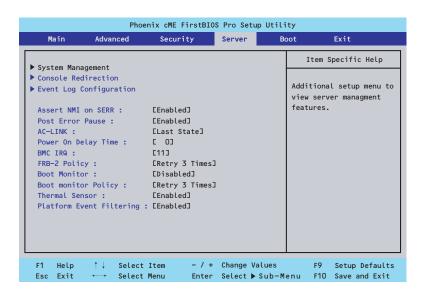

各項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説明 |
|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Assert NMI on SERR | Disabled | PCI SERRのサポートを設定します。 |
| | (Enabled) | |
| Post Error Pause | Disabled | POSTの実行中にエラーが発生した際に |
| | (Enabled) | POSTの終わりでPOSTをいったん停止する |
| | | かどうか設定します。 |
| AC-LINK | Stay Off | ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 |
| | [Last State] | 供給されたときのシステムの電源の状態を |
| | Power On | 設定します(下記参照)。 |
| Power On Delay Time* | [0] - 255 | DC電源をONにするディレイ時間をO秒から |
| | | 255秒の間で設定します。AC-LINKで |
| | | 「Last State」または「Power On」に設定 |
| | | している場合に有効となります。 |
| BMC IRQ* | Disabled | BMC割り込みのIRQを設定します。 |
| | [11] | |
| FRB-2 Policy* | Disable FRB2 Timer | FRB レベル2のタイマーに関する設定をしま |
| | [Retry 3 Times] | す。 |
| Boot Monitor* | [Disabled] | 起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま |
| | 5 Minutesから | での時間を設定します。この機能を使用す |
| | 60 Minutesの5分単位 | る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス |
| | | トールしてください。ESMPRO/ |
| | | ServerAgentをインストールしていないOS |
| | | から起動する場合には、この機能を無効に |
| | | してください。 |

| 項目 | パラメータ | 説明 |
|---------------------------|---|---|
| Boot Monitor Policy* | [Retry 3 Times] Retry Service Boot Always Reset | 起動監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3 Times]に設定すると、タイムアウトの発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試行します。 [Retry Service Boot]に設定すると、タイムアウト発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試行します。その後、サービスパーティション*から起動を3回試み、3回とも失敗した場合は起動を停止します。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウト発生後にOS起動を常に試みます。 *システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOS起動を無限に試みます。 |
| Thermal Sensor* | Disabled [Enabled] | 温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。 |
| Platform Event Filtering* | Disabled [Enabled] | リモートマネージメントカード(RMC)の 通報機能が設定されている場合は、意味を 持ちません。 |

^{*} オプションのリモートマネージメントカード搭載時のみ表示

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本体のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

| AC電源OFFの前の状態 | 設定 | | |
|-------------------|----------|------------|----------|
| AC电源OFFの前の仏恩 | Stay Off | Last State | Power On |
| 動作中 | Off | On | On |
| 停止中 (DC電源もOffのとき) | Off | Off | On |
| 強制電源OFF* | Off | Off | On |

^{*} POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



UPSを接続する場合は、「Power On」に設定します。また、本体の電源をOFFにした後再びONにするときは、10 秒以上経過してからONになるようにスケジューリングを設定してください。

System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。

| System Ma | anagement | Item Specific Help |
|---|--------------|--|
| System Part Number : System Serial Number : Chassis Part Number : Chassis Serial Number : BMC Device ID : BMC Device Revision : BMC Firmware Revision : | 0001 0001 | All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes, Please consult your system Supervisor. |


項目については次ページの表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|--------------------------|-------|--|
| BIOS Version | _ | BIOSのバージョンを表示します(表示のみ)。 |
| Board Part Number | _ | マザーボードの部品番号を表示します(表 |
| | | 示のみ)。 |
| Board Serial Number | _ | マザーボードのシリアル番号を表示します |
| | | (表示のみ)。 |
| System Part Number | _ | 本体のコードを表示します(表示のみ)。 |
| System Serial Number | _ | 本体のシリアル番号を表示します(表示の |
| | | み)。 |
| Chassis Part Number | _ | シャーシの部品番号を表示します (表示の |
| | | み)。 |
| Chassis Serial Number | _ | シャーシのシリアル番号を表示します(表 |
| | | 示のみ)。 |
| BMC Device ID* | _ | BMC(Baseboard Management Controller) |
| | | のデバイスIDを表示します(表示のみ)。 |
| BMC Device Revision* | _ | BMC(Baseboard Management Controller) |
| | | デバイスのレビジョンを表示します (表示 のみ)。 |
| BMC Firmware Revision* | | 1,7,0 |
| DIVIC FILLIWate Revision | _ | BMC(Baseboard Management Controller) ファームウェアのレビジョンを表示します |
| | | (表示のみ)。 |
| SDR Revision* | _ | SDR(Sensor Data Record)のレビジョンを |
| | | 表示します(表示のみ)。 |
| PIA Revision* | _ | PIA(Platform Information Area)のレビジョ |
| | | ンを表示します(表示のみ)。 |
| GBIA Module Version | _ | GBIA Moduleのバージョンを表示します |
| | | (表示のみ)。 |

^{*} オプションのリモートマネージメントカード搭載時のみ表示

Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

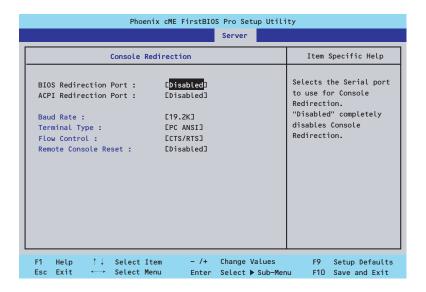

項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| BIOS Redirection Port | [Disabled] | コンソール端末が接続されているシリアル |
| | Serial Port A | ポートを設定します。 |
| | Serial Port B | |
| ACPI Redirection Port | [Disabled] | OS動作中に使用するコンソール端末が接続 |
| | Serial Port A | されているシリアルポートを設定します。 |
| | Serial Port B | |
| Baud Rate | 9600 | コンソール端末との通信速度(ボーレート) |
| | [19.2k] | を設定します。 |
| | 38.4k | |
| | 57.6k | |
| | 115.2k | |
| Terminal Type | (PC ANSI) | ターミナル端末の種別を選択します。 |
| | VT 100+ | |
| | VT-UTF8 | |
| Flow Control | None | フロー制御の方法を設定します。 |
| | XON/XOFF | |
| | [CTS/RTS] | |
| | CTS/RTS + CD | |
| Remote Console Reset* | [Disabled] | コンソール端末からリセットコマンドの有 |
| | Enabled | 効/無効を設定します。 |


^{*} オプションのリモートマネージメントカード搭載時のみ表示

EventLog Configuration

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。



このメニューはオプションのリモートマネージメントカードを装着している 場合にのみ表示・操作することができます。

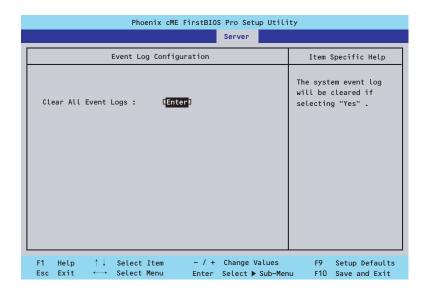


項目については次の表を参照してください。

| 項目 | パラメータ | 説 明 |
|----------------------|-------|--|
| Clear All Event Logs | Enter | <enter>キーを押すと確認画面が表示され、「Yes」を選ぶと保存されているエラーログを初期化します。</enter> |

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。

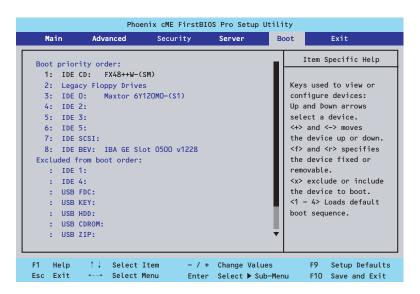

システムは起動時にこのメニューで設定した順番に機器をサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。


<↑>キー/<↓>キー、<+>キー/<->キーで起動デバイスの優先順位を変更できます。 各機器の位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変更できます。



EXPRESSBUILDERを起動する場合は、上図に示す順番に設定してください。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。

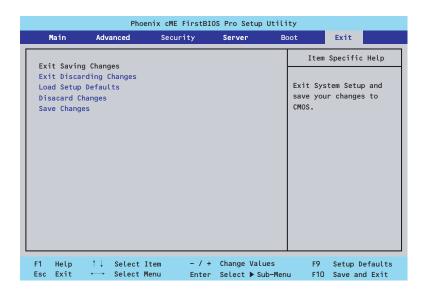

このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を 選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、 「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、シス テムは自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終わらせたい時にこの項目 を選択します。ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保存しないでSETUPを終わ らせ、システムは自動的にシステムを再起動します。「Yes」を選択すると変更した内容を CMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUP のすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認の画面が表示されます。ここで、「Yes」を選択する と、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。



このオプションを実行すると、「Advanced」メニューの「SATA RAID Enabled」が「Disabled」に設定されます。SATA内蔵ハードディスクドラ イブをディスクアレイで使用している場合は、SETUP を終了する前に 「Enabled」に変更し、設定内容を保存してください。設定を変更せずに再起 動するとハードディスクドライブのデータを壊すおそれがあります。

Discard Changes

今まで変更した内容を破棄し、SETUPを起動する以前の設定に戻します。

Save Changes

今まで変更した内容を保存し、SETUPを続けます。

リセットとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照してください。

リセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete>キーを押してください。リセットを実行します。



リセットは、本体のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてしまいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなにも処理していないことを確認してください。

強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWER スイッチを押しても電源をOFFにできなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)




リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

CMOSメモリ・パスワードのクリア

CMOS メモリに保存されている内容をクリアする場合は本体内部のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。

M-O 重要

- CMOSメモリの内容をクリアするとBIOSセットアップユーティリティ の設定内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。
- その他のジャンパの設定は変更しないでください。装置の故障や誤動作の原因となります。
- CMOSメモリの内容をクリアすると、BIOS SETUPユーティリティの「Advanced」メニューの「SATA RAID Enabled」が「Disabled」に設定されます。SATA内蔵ハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は、CMOSメモリのクリア後、BIOS SETUPユーティリティを起動して、上記設定を「Enabled」に変更し、設定内容を保存してください。設定を変更せずに起動するとハードディスクドライブのデータを壊すおそれがあります。

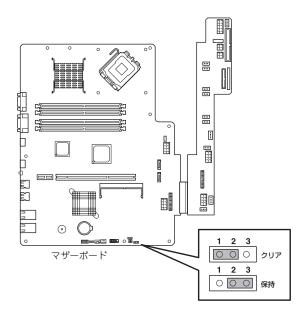

次にクリアする方法を示します。

企警告









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- **リチウムバッテリを取り外さない**
- **プラグを抜かずに取り扱わない**

! 注意

A D







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない



本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから取り扱ってください。内部の部品や部品の端子部分を素手で触らないでください。静電気に関する説明は143ページで詳しく説明しています。

- 1. 144ページを参照して準備をする。
- 2. ジャンパスイッチの設定を「保持」から「クリア」に変更する。



- 本体のジャンパピン2-3に付いているクリップを使用してください。
- クリップをなくさないよう注意してください。
- 3. 3秒ほど待ってジャンパスイッチの設定を元に戻す。
- 4. 本体を元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。
- POST中に<F2>キーを押してBIOSセットアップユーティリティを起動して設定し直す。



SATA内蔵ハードディスクドライブをディスクアレイで使用している場合は、BIOS SETUPユーティリティの「Advanced」メニューの「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」にして表示される「SATA RAID Enabled」が「Enabled」になっていることを必ず確認してください。「Disabled」のまま起動するとハードディスクドライブのデータを壊すおそれがあります。

割り込みラインとI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプショ ンを増設するときなどに参考にしてください。

割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

| IRQ | 周辺機器(コントローラ) | IRQ | 周辺機器(コントローラ) |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 0 | システムタイマ | 8 | リアルタイムクロック |
| 1 | キーボード | 9 | PCI |
| 2 | カスケード接続 | 10 | PCI |
| 3 | COM Bシリアルポート | 11 | PCI/BMCIRQ |
| 4 | COM Aシリアルポート | 12 | マウス |
| 5 | PCI | 13 | 数値演算プロセッサー |
| 6 | フロッピーディスク | 14 | プライマリIDE |
| 7 | PCI | 15 | セカンダリIDE |

PIRQとPCIデバイスの関係

出荷時では、Auto Detectに設定されています。PCIスロットにIRQを他のデバイスと共 有できないボードを取り付けた場合は下表の設定例のように設定を変更してください。

| メニュー項目 | 割り込み | IRQ設定例 |
|-----------|--------------|-------------|
| PCI IRQ 1 | LAN1 | IRQ 7 |
| PCI IRQ 2 | LAN2 | IRQ 7 |
| PCI IRQ 3 | _ | Auto Select |
| PCI IRQ 4 | USB Port 1/2 | IRQ 5 |
| PCI IRQ 5 | PCIスロット#1 | IRQ 10 |
| PCI IRQ 6 | _ | Auto Select |
| PCI IRQ 7 | _ | Auto Select |
| PCI IRQ 8 | USB Port 3 | IRQ 5 |

1/0ポートアドレス

| アドレス ^{*1} | 使用チップ ^{*2} |
|------------------------------|-------------------------------|
| 00-CF7 | DMA1コントローラ |
| 20-21 | 割り込みコントローラ1 |
| 40-43, 50-53 | タイマ1 |
| 60 | キーボード/マウス |
| 64 | キーボード/マウス |
| 70-71 | リアルタイムクロック、ノンマスカブルインターラプト |
| 80-8F | DMA1、DMA2 |
| A0-A1 | 割り込みコントローラ2 |
| C0-DF | DMAコントローラ2 |
| F0-FE | コプロセッサーエラー |
| 170-177 | (IDEセカンダリバス) |
| 1F0-1F7 | (IDEプライマリバス) |
| 2F8-2FF | シリアルポート2 |
| 370-377 | (フロッピーディスクコントローラ2)、IDEコントローラ2 |
| 1CE-1CF, 2E8-2EF, 3BF-3DF | VGA |
| 3F0-3F7 | フロッピーディスクコントローラ1、IDEコントローラ1 |
| 3F8-3FF | シリアルポート1 |

^{*1 16}進数で表記しています。

^{*2} PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されま す。

RAIDコンフィグレーション

ここでは本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するた めの方法について説明します。外付けのハードディスクドライブをディスクアレイドライブと して運用する場合については、オプションのディスクアレイコントローラと外付け増設ディス ク筐体などが必要です。詳しくはディスクアレイコントローラまたは外付け増設ディスク筐体 に添付の説明書を参照してください。

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして構築するには次の方 法があります。

- SATAハードディスクドライブ(2台)をマザーボード LのRAIDコントローラを使用し て構築する。
- オプションのディスクアレイコントローラを使用して構築する。

シリアルATAハードディスクドライブのRAID構築

本装置内蔵のマザーボードにあるRAIDコントローラを使用してディスクアレイ(RAIDOまた はRAID1)を構築することができます。

構築に必要となる機器はシリアルATA(SATA)ハードディスクドライブ(2台)のみです。

RAIDO(ストライピング)

2台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を 「ストライピング」と呼びます。2つのハードディスクドライブへ処理を分散させること によりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を 向上させることができます。



- データを2台のハードディスクドライブに分散して記録しているためア レイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障するとデー 夕の復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍とな ります。

RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミ ラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブ に記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障してももう片方の正常 なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用するこ とができます。



- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じと なります。

ハードディスクドライブの取り付け

本体に2台のSATAハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、148ページを参照してください。



取り付ける2台のハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してください。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを使用することをお勧めします。

BIOSユーティリティを使用したRAIDの有効化

取り付けた2台のハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、2台1組で構築されるRAIDドライブのいずれかで使用することができます。

RAIDドライブとして構築するためには、BIOSセットアップユーティリティを使用して、マザーボードのSATAコネクタに接続されているハードディスクドライブをRAIDドライブとして使用するための設定が必要となります。




出荷時の設定では、単一ハードディスクドライブとして使用するように設定されています。

次の手順でBIOSセットアップユーティリティの設定を変更します。

1. BIOSセットアップユーティリティを起動する。

詳しくは、177ページを参照してください。

 「Advanced」メニューの「I/O Device Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」にして表示される「SATA RAID Enabled」を 「Enabled」に変更する。

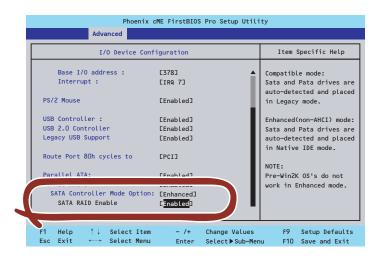

3. 「Exit」メニューから「Exit Saving Changes」を選択して、設定内容を保存し、 BIOSセットアップユーティリティを終了する。

以上で完了です。設定を変更後、本装置を起動するたびにPOSTの画面にRAIDドライブの設 定および変更をするためのユーティリティ「Array Configuration Utility (ACU)」の起動を促 すメッセージが表示されます。

> Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility

必要に応じてユーティリティを起動して、設定してください。詳しくはこの後の説明を参照し てください。

Array Configuration Utility (ACU) を使ったRAIDの構築

ここでは、本装置を起動した後、POSTの画面から起動することができる「Array Configuration Utility(ACU)」を使用したRAIDの構築手順について説明します。



RAIDドライブは、EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」を使用 して構築することもできます。 詳しくは導入編の30ページまたは65ページを参照してください。

ACUの起動方法

次の手順に従ってACUを起動します。



起動の前に「BIOSユーティリティを使用したRAIDの有効化」で説明している BIOSの設定変更を完了していることを確認してください。



シリアル(ダイレクト)ケーブルまたはネットワークで接続された管理PCから 起 動 す る 場 合(コ ン ソ — ル レ ス)は、「ソ フ ト ウ ェ ア 編」の「EXPRESSBUILDER」(221ページ参照)も併せて参照してください。


- 1. 本装置を起動する。
- 2. ディスプレイ装置の画面に次のメッセージが表示されたら、<Ctrl>キーと<A>キー を押す。

Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility



ディスプレイ装置の画面にメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合は、本装置の電源ON後、3~5秒くらい経ってから<Ctrl>キーと<A>キーを押し

しばらくするとメインメニューが表示されます。

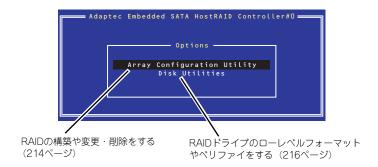

RAIDの構築

次の手順に従ってRAIDを構築します。



- いったんRAIDを構築してしまったドライブの属性(手順6以降に示す 設定内容)は変更できません。
- RAIDを構築する前にRAIDドライブを構成するハードディスクドライブの物理フォーマットをしてください。物理フォーマットについては「Disk Utilitiesの使用」(216ページ)を参照してください。
- HostRAIDを利用時は、「RAIDコンフィグレーション」の「ディスクアレイの管理」を参照し、必ずBootableの設定を行ってください。
- ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(209ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選び、<Enter>キーを押す。



3. メインメニューから「Create Array」を選択し、<Enter>キーを押す。

```
Main Menu
Manage Arrays
Create Array
Add/Delete Hotspare
Configure Drives
```

4. RAIDを構築する2台のハードディスクドライブをリストから選び、<Insert>キー を押す。

<Insert>キーを押すと、右側の「Selected Drives」リストに追加されます。削除し たい場合は、左側のリストからハードディスクドライブを選択し、<Delete>キーを 押すと削除され、右側のリストから消えます。

Select drives to create Array Maxtor 6Y120M0 Maxtor 6Y120M0 111.7GB





- 本装置は、最大2台のハードディスクドライブをマザーボードのSATAコ ネクタに接続することができます。RAIDを構築するために必要なハー ドディスクドライブは2台以上です。したがって、リストに表示されて いる2台のハードディスクドライブを選択してください。
- リストに表示されているハードディスクドライブ名がグレイに表示され ているものは、使用できるディスク領域がないものか、イニシャライズ されていないハードディスクドライブであることを示します。<Esc> キーを数回押してこのメニューをいったん終了して、この後の説明にあ る「ハードディスクドライブのイニシャライズ(215ページ)」を参照し てください。
- 5. <Enter>キーを押す。

RAIDの詳細設定を行う「Array Properties」画面が表示されます。

6. カーソルキーでRAIDレベルを選択し、<Enter>キーを押す。

選択できるRAIDレベルはRAIDO(ストライピング)とRAID1(ミラーリング)のい ずれかです。



7. 作成するRAIDドライブのボリュームラベル名を入力し、<Enter>キーを押す。



8. <RAIDOを選択した場合のみ>

ストライプサイズを16KB、または32KB、64KB(初期設定)から選択し、<Enter> キーを押す。



ストライプサイズは、初期設定の64KBを選択することをお勧めします。



「Create RAID via」でRAIDドライブの作成方法を選択し、<Enter>キーを押す。

```
=== Array Properties ===
Array Type
Array Label
Array Size
Stripe Size
Create RAID via :
                     BUild
                  Clear
ED QuicK Init
```

「Create RAID via」では、RAIDレベル(Array Type)との組み合わせでさまざまな RAIDドライブの作成方法を指定することができます。詳細を下表に示します。

| RAIDレベル | Create RAID viaの 選択肢 | 作成方法 |
|---------|-------------------------|--|
| RAID0 | No Init | 新規でRAID0ドライブを作成します。 |
| RAID0 | Migrate | データが保存されている既存のドライブに対して新規ドライブを追加するマイグレーション(移行)をします。 <u>本装置では「Migrate」をサポートしていません。</u> |
| RAID1 | Build | データが保存されている既存のドライブの内容を新規ドライブにコピーし、RAID1ドライブを作成します。本装置では「Build」をサポートしていません。 |
| RAID1 | Clear | すべての内容をクリアして、新規でRAID1ドラ イブを作成します。 |
| RAID1 | Quick Init | 新規でRAID1ドライブを即座に作成します。 |



「Migrate」、「Build」オプションは本装置ではサポートしていません。




- 既存のRAIDドライブに新規ドライブを追加する場合は、あらかじめ新 規ドライブ内のデータのバックアップをとっておいてください。
- ACUを使ってRAID1ドライブの作成中、その処理を中断すると、ACUを 使って処理を再開させることはできません。Adaptec Storage ManagerTMを使用してRAID1を構築してください。
- Quick InitでRAID1ドライブを作成すると、その後の整合性チェック (Consistency Check) で不整合を通知される場合がありますが、ハー ドディスクドライブの故障やRAIDドライブの構築を失敗したわけでは ありません。ソフトウェアの指示に従って整合を取り直してください。
- RAID1を構成するハードディスクドライブのディスク容量が異なってい てもRAID1ドライブを構築することができます。ただし、「Build」オプ ションでRAID1ドライブを作成する場合、容量の小さい方のハードディ スクドライブをコピー元または第1ドライブに指定してください。
- Windowsを使用してダイナミックディスクにアップグレードされている RAIDドライブに対して「Build」オプションを使用してRAIDドライブを 作成しないことをお勧めします。
- 10. 「Source Drive」を選択して、<Enter>キーを押す。

-Select Source Drive-Maxtor 6Y120M0 00 111.7GB Maxtor 6Y120M0 111.7GB 01

11. すべての設定を完了したら、「Done」を選択して、<Enter>キーを押す。

RAIDの作成処理が始まります。完了までしばらくお待ちください。

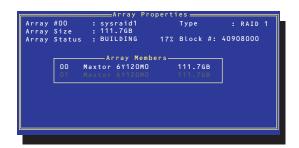

ディスクアレイの管理

オプションメニューから「Array Configuration Utility」を選択して表示されるメインメニューで、「Manage Arrays」を選択すると、RAIDドライブの設定(属性)情報の確認やRAIDドライブ(アレイ)の削除をすることができます。





「Manage Arrays」を選択後に表示される「List of Arrays」画面にてMark Bootableの設定を行ってください。

Mark Bootableの設定は<Ctrl>キーとを同時に押し、その後表示される確認メッセージにて「Y」を選択します。Mark Bootableが設定されると、選択したArrayの先頭に「*」が表示されます。

更 アレイ情報の確認

Main Menuで「Manage Arrays」を選択し、<Enter>キーを押すとアレイを構築しているRAIDドライブの一覧が表示されます。

RAIDドライブを選択し、<Enter>キーを押してください。選択したRAIDドライブに関するプロパティダイアログボックスが表示されます。このプロパティダイアログボックスにはRAIDドライブを構成している物理ハードディスクドライブの情報も含まれます。

```
Array Properties

Array #00 : sysraid1 Type : RAID 1
Array Size : 111.7GB
Array Status : OPTIMAL

— Array Members

00 Maxtor 6Y120M0 111.7GB
01 Maxtor 6Y120M0 111.7GB
```

<Esc>キーを押すと1つ前の画面に戻ります。

● アレイの削除



アレイを削除する前にRAIDドライブ内の大切なデータをバックアップしてください。削除を実行するとすべてのデータを消失します。また、消失したデータを復帰(リストア)させることはできません。

メインメニューで「Manage Arrays」を選択し、<Enter>キーを押すとアレイを構築しているRAIDドライブの一覧が表示されます。以降の削除手順を以下に示します。

- 1. 削除するRAIDドライブを選択し、<Delete>キーを押す。
- 2. プロパティダイアログボックスで、「Delete」を選択し、<Enter>キーを押す。



削除についての警告メッセージが表示されます。



表示メッセージの内容や数はRAIDレベルによって異なります。

3. 「Yes」を選択する。

アレイやパーティションが削除されます。「No」を選択すると1つ前の画面に戻ります。

4. <Esc>キーを押して1つ前の画面に戻る。

RAIDドライブを作成するためにはハードディスクドライブがイニシャライズされていなければなりません(イニシャライズされていないハードディスクドライブは、RAIDドライブを構築するドライブの選択画面でリストに表示されないか、グレーアウトされて表示されます)。



- イニシャライズを実行するとハードディスクドライブ上のパーティションテーブルを上書きし、データを書き込めない状態にします。
- アレイとして使用していたハードディスクドライブをイニシャライズすると、再び元のアレイに戻すことはできません。
- 起動ドライブとして使用しているRAIDOドライブを構成するハード ディスクドライブをイニシャライズするとシステムが起動できなくなり ます。

次の手順でハードディスクドライブをイニシャライズします。

1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(209ページ)」を参照してください。

2. キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Array Configuration Utility」を選び、<Enter>キーを押す。



3. メインメニューから「Initialize Drives」を選択し、<Enter>キーを押す。



- 4. カーソルキーを使ってリストからイニシャライズをするハードディスクドライブを 選び、<Insert>キーを押す。
- 5. もう一方のハードディスクドライブを手順4と同様の手順で選択する。
- 6. <Enter>キーを押す。
- 7. 警告メッセージの内容を読み、イニシャライズするハードディスクドライブを正し く選択していることを確認し、<Y>キーを押してイニシャライズを続ける。

Disk Utilitiesの使用

ACUを起動後に表示されるオプションメニューにある「Disk Utilities」は、ハードディスクド ライブのローレベルフォーマットやベリファイをする場合に使用するメニューです。

1. ACUを起動する。

詳しくは、「ACUの起動方法(209ページ)」を参照してください。

キーボードのカーソルキーでOptionsメニューから「Disk Utilities」を選び、 <Enter>キーを押す。



3. 目的のハードディスクドライブを選択し、<Enter>キーを押す。



4. 実行したいメニューを選択し、<Enter>キーを押す。



Format Disk

直ちに対象としているハードディスクドライブをローレベルでフォーマット します(ゼロ埋め込み)。購入時のSATAハードディスクドライブは工場出荷時 にローレベルでフォーマット済みですが、RAIDを構成するハードディスクドラ イブは、RAIDを構築する前にこのオプションを使ってフォーマットをしてくだ さい。



ローレベルフォーマットはハードディスクドライブ内のすべてのデータを消 去します。フォーマットを実行する前にハードディスクドライブ内にある大切 なデータのバックアップをとってください。

Verify Disk Media

ハードディスクドライブ内のメディア不良を検出します。